




AQUA RING S


SUFITOWA

CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI

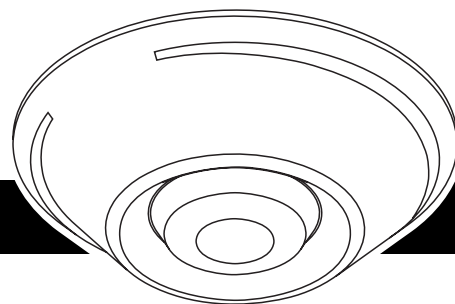

aquaring_s_pl 04/07

Mikroprocesorowa, w pełni cyfrowa czujka ruchu AQUA RING S do montażu sufitowego wyróżnia się dużą czułością oraz odpornością na zakłócenia. W czujce zastosowano podwójny element piroelektryczny. Czujka może być zasilana napięciem stałym lub zmiennym 24V.

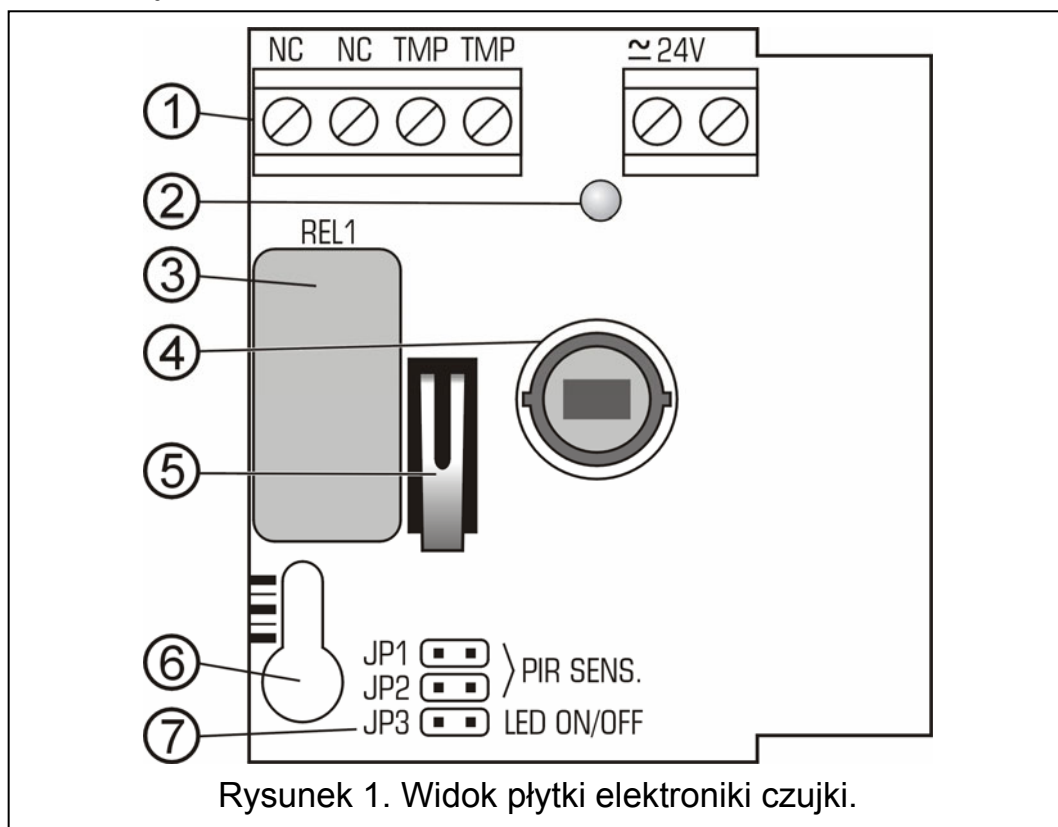

Rysunek 1. Widok płytki elektroniki czujki.

Objaśnienia do rysunku 1:

1 – zaciski:

NC – przekaźnik (NC)

TMP – styk sabotażowy

≈24V – wejście zasilania (AC/DC)

2 – dioda LED. Świeci na czerwono przez ok. 2 sekundy po zarejestrowaniu ruchu przez czujkę i zadziałaniu przekaźnika (rozwarciu styków NC). Umożliwia to instalatorowi sprawdzenie poprawności działania czujki i przybliżone określenie obszaru chronionego.

- 3 – przekaźnik alarmowy.
- 4 – piroelement.
- 5 – styk sabotażowy.
- 6 – otwór na wkręt mocujący.
- 7 – kołki do ustawienia parametrów pracy czujki (patrz tabela 1).

Czujka jest wyposażona w **funkcję prealarmu**. Prealarm jest sygnalizowany krótkim błysnięciem diody LED przez ok. 120ms, ale nie powoduje zadziałania przekaźnika. Prealarm uruchamia się, gdy zarejestrowane przez czujkę zaburzenia w otoczeniu nie spełniają kryterium alarmu. Czułość prealarmu nie jest zależna od ustawionej na kołkach czułości czujki.

Przez 30 sekund po włączeniu napięcia zasilania czujka jest w **stanie rozruchowym**, co sygnalizuje szybkim miganiem diody LED. Dopiero po upływie tego czasu czujka przechodzi w stan gotowości do pracy.

	Kołki		
	JP1	JP2	JP3
Niska czułość			
Średnia czułość			
			
Wysoka czułość			
Dioda LED włączona			
Dioda LED wyłączona			

 - kołki zwarte

 - kołki rozwarte

Tabela 1. Programowanie parametrów pracy.


1. Montaż

Czujka przystosowana jest do montażu wewnątrz pomieszczeń.



Wskazane jest zachowanie szczególnej uwagi, aby podczas montażu nie zabrudzić, ani nie uszkodzić piroelementu.


1. Otworzyć obudowę zgodnie z rysunkiem 2.

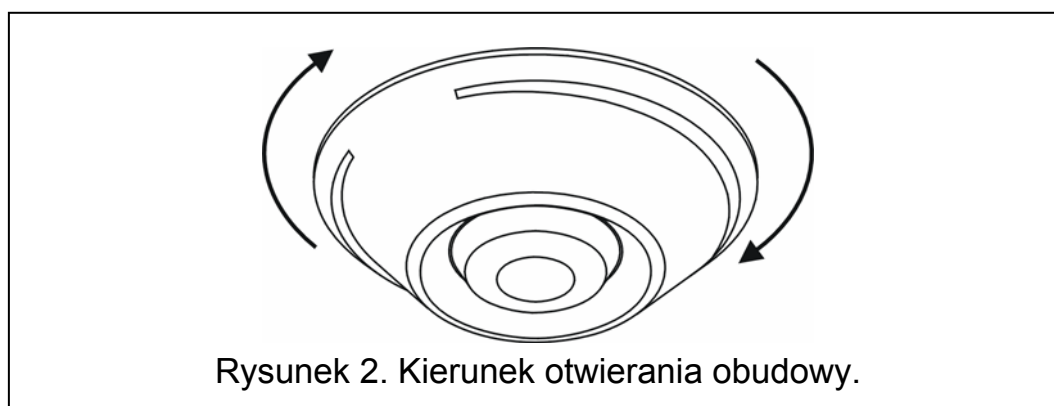

Rysunek 2. Kierunek otwierania obudowy.

2. Wyjąć płytkę z elektroniką.
3. Wykonać odpowiednie przepusty pod wkręty i kabel w górnej części obudowy.
4. Przeprowadzić kabel przez wykonany otwór.
5. Przymocować górną część obudowy do sufitu.
6. Zamocować płytkę elektroniki.

7. Podłączyć przewody do odpowiednich zacisków.
8. Przy pomocy zworek ustawić parametry pracy czujki (patrz tabela 1).
9. Zamknąć obudowę czujki zgodnie z rysunkiem 3.

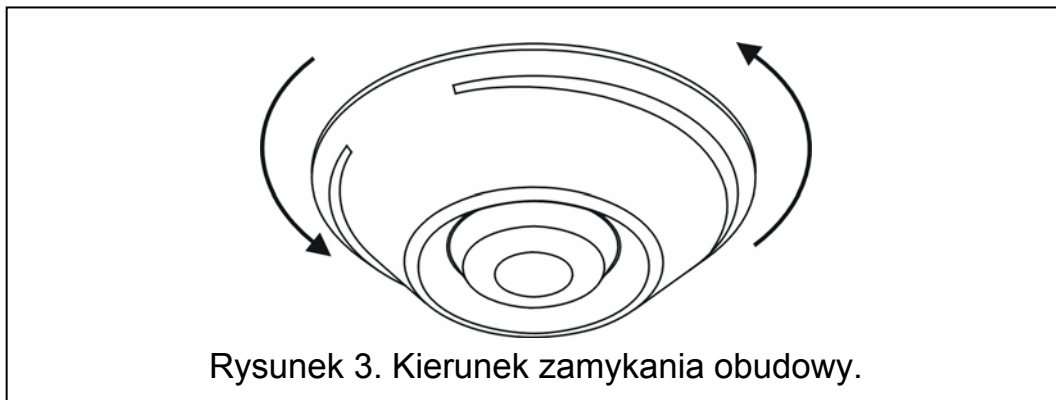

2. Uruchomienie

1. Włączyć zasilanie czujki. Dioda LED zacznie migać (jeśli kołki JP3 są zwarte).
2. Kiedy czujka przejdzie w stan gotowości do pracy (dioda LED przestanie migać), przeprowadzić test zasięgu czujki, czyli sprawdzić, czy poruszanie się w nadzorowanym obszarze spowoduje uruchomienie przekaźnika alarmowego oraz zaświecenie diody.
3. W razie potrzeby zmienić czułość czujki (kołki JP1 i JP2).

3. Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania.....	24V AC/DC
Maksymalny pobór prądu ($\pm 10\%$)	27mA dla 24V AC
.....	14mA dla 24V DC
Czas sygnalizacji naruszenia	2s
Obszar chroniony:	
przy montażu na wysokości 2,4m	36m ²
przy montażu na wysokości 3,7m	80m ²
Zakres temperatur pracy	-10...+50°C
Wykrywalna prędkość ruchu.....	do 3 m/s
Wymiary	ø97x29mm
Zalecana wysokość montażu	od 2,2m do 4,5m
Masa	64g

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

1. SATEL sp. z o.o. udziela trzyletniej gwarancji jakości na czujki alarmowe, począwszy od daty nabycia zamieszczonej na dowodzie zakupu.
2. Przy zgłoszeniu reklamacji przez dystrybutora, w przypadku braku dowodu zakupu lub wystawionej karty gwarancyjnej, trzyletni okres gwarancji jest liczony od daty produkcji urządzenia.
3. Niezależnie od daty zakupu, okres gwarancji kończy się z upływem 4 lat od daty produkcji.
4. Gwarancja obejmuje, według wyboru producenta, nieodpłatną naprawę lub wymianę czujki niesprawnej z przyczyn zależnych od producenta, w tym wad produkcyjnych i materiałowych, o ile wady zostały zgłoszone przed upływem okresu wskazanego w punkcie 1 lub 3. Wady polegające na utracie przez czujkę walorów estetycznych lub innych pozaużytkowych nie są objęte gwarancją.
5. Producent, w razie uwzględnienia reklamacji, zobowiązuje się do dokonania napraw gwarancyjnych w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni roboczych od daty dostarczenia czujki do serwisu producenta.
6. Podlegający gwarancji sprzęt należy dostarczyć do punktu, w którym został on zakupiony lub bezpośrednio do siedziby producenta.
7. Wszelkie usługi serwisowe wynikające z gwarancji dokonywane są wyłącznie w serwisie firmy SATEL sp. z o.o.
8. Gwarancją nie są objęte wady czujki wynikłe z przyczyn niezależnych od producenta, uszkodzeń mechanicznych, użytkowania niezgodnego z zaleceniami instrukcji obsługi lub przeznaczeniem urządzenia, zdarzeń losowych, w tym wyładowań atmosferycznych, pożaru, zalania, działania wysokich temperatur i czynników chemicznych lub niewłaściwej instalacji i konfiguracji (niezgodnej z zasadami zawartymi w instrukcji), w tym niewłaściwego zasilania i podłączania zewnętrznych urządzeń mogących uszkodzić produkt.
9. Utratę uprawnień wynikających z gwarancji w każdym wypadku powoduje stwierdzenie naruszenia naklejki producenta na urządzeniu, dokonywania przeróbek lub napraw czujki poza serwisem producenta.
10. Odpowiedzialność producenta względem nabywcy ogranicza się do wartości czujki ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez producenta z dnia zakupu i nie obejmuje szkód powstałych w związku z jej uszkodzeniem lub wadliwym działaniem.
11. Gwarancja obejmuje urządzenia sprzedane na terenie Polski i w żadnym zakresie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

SATEL sp. z o.o.

ul. Schuberta 79

80-172 Gdańsk

POLSKA

tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30

dz. techn. 0-58 320 94 20; 0-604 166 075

info@satel.pl

www.satel.pl