


Manipulator CA-6 KLED przeznaczony jest do obsługi i programowania centrali alarmowej CA-6. Informacje o stanie systemu alarmowego przekazywane są przy pomocy 15 diod LED oraz sygnałów dźwiękowych. Manipulator posiada 12 klawiszy służących do wprowadzania danych oraz uruchamiania wybranych funkcji. Klawisze mogą zostać podświetlone, a ich naciskanie może być potwierdzane dźwiękiem.

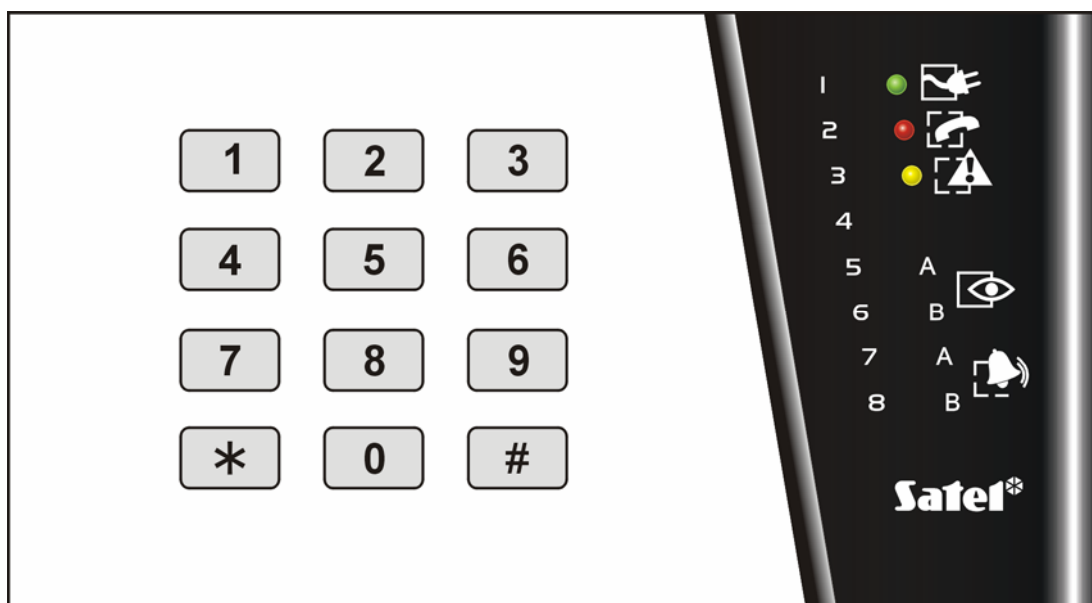

Rys. 1. Widok manipulatora.

Diody LED informują o stanie 2 stref oraz 8 wejść centrali:



ZASILANIE (kolor zielony) – dioda informująca o stanie zasilania centrali:

- dioda świeci – zasilanie sieciowe i akumulator działają poprawnie,
- dioda miga – niskie napięcie akumulatora,
- dioda nie świeci – brak zasilania sieciowego.



TELEFON (kolor czerwony) – świecenie diody sygnalizuje, że centrala zajmuje linię telefoniczną.



AWARIA (kolor żółty) – miganie diody informuje o wystąpieniu awarii w systemie alarmowym.



ALARM - 2 diody (kolor czerwony) oznaczone literami A i B przypisane do stref – miganie diody sygnalizuje alarm w strefie. Dioda gaśnie po skasowaniu alarmu.



CZUWANIE - 2 diody (kolor zielony) oznaczone literami A i B przypisane do stref – świecenie diody oznacza, że w strefie załączone zostało czuwanie. Miganie diody informuje o odliczaniu czasu na wyjście w strefie.

1...8

- diody (kolor czerwony) informujące o stanie wejść systemu:

- dioda świeci – wejście naruszone,
- dioda szybko miga – pamięć alarmu (wejście wywołało alarm, ale już nie jest naruszone),

- dioda świeci z krótkim wygaszeniem co 2 sekundy – sabotaż czujki (wejście typu 2EOL),
- dioda błyska co 2 sekundy – pamięć sabotażu (czujka była sabotowana - wejście typu 2EOL),
- dioda miga powoli – wejście zablokowane (sygnalizacja tylko, kiedy strefa nie czuwa).

Niektóre stany centrali sygnalizowane są dodatkowo kombinacjami świecenia diod:

- migają na przemian diody  [ZASILANIE] i  [TELEFON] - centrala jest w trybie serwisowym;
- migają równocześnie diody  [ZASILANIE],  [TELEFON] i  [AWARIA] - centrala sygnalizuje wejście w menu funkcji użytkownika;
- świecą diody  [ZASILANIE],  [TELEFON],  [AWARIA] i  [ALARM] (obie) - centrala realizuje funkcję wyświetlania pamięci alarmów;
- miga dioda  [AWARIA], świecą diody  [ZASILANIE] i  [TELEFON] - centrala realizuje funkcję wyświetlania pamięci awarii.

Pozostałe informacje dotyczące instalacji i obsługi manipulatora znajdują się w INSTRUKCJI INSTALATORA oraz INSTRUKCJI UŻYTKOWNIKA centrali alarmowej CA-6.

Dane techniczne

Nominalne napięcie zasilania ($\pm 15\%$)	12V DC
Średni pobór prądu	15mA
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Wymiary obudowy (szerokość x wysokość x grubość)	144x80x27mm
Masa	154g

Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej **www.satel.pl**



SATEL sp. z o.o.
 ul. Schuberta 79
 80-172 Gdańsk
 tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30
 dz. techn. 0-58 320 94 20; 0-604 166 075
 info@satel.pl
 www.satel.pl