

Centrale alarmowe

INTEGRA

Wersja programowa 1.05

Satel 
GDAŃSK

INSTRUKCJA INSTALATORA





OSTRZEŻENIA

Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego należy przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z powyższą instrukcją, czynności połączeniowe należy wykonywać bez podłączonego zasilania.

Centrala współpracuje tylko z **analogowymi łączami abonentkimi**. Podłączenie obwodu telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urządzenia.

W skład systemu alarmowego wchodzić mogą urządzenia stwarzające niebezpieczeństwo, w związku z czym komponenty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

W wypadku wykonywania czynności serwisowych polegających na wymianie bezpieczników, czynność powyższą należy wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania. Należy stosować wyłącznie bezpieczniki o identycznych parametrach jak oryginalne.

Zaleca się używanie obudów i zasilaczy przewidzianych do użytkowania przez producenta.

Nie wolno ingerować w konstrukcję, bądź przeprowadzać samodzielnych napraw. Dotyczy to w szczególności dokonywania wymiany zespołów i elementów.

UWAGA!

Niedopuszczalne jest podłączanie do centrali całkowicie rozładowanego akumulatora (napięcie na zaciskach akumulatora bez podłączonego obciążenia mniejsze od 11 V). Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, mocno rozładowany bądź nigdy nie używany akumulator należy wstępnie doładować odpowiednią ładowarką.

Używane w systemach alarmowych akumulatory zawierają ołów. Zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać, należy z nimi postępować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami (Dyrektywy Unii Europejskiej 91/157/EEC i 93/86/EEC).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI		
Wyroby: CA424P, CA832, CA16128P – płyty główne central alarmowych INTEGRA. - INTEGRA 24 - INTEGRA 32 - INTEGRA 64 - INTEGRA 128	Producent: SATEL spółka z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk, POLSKA tel. (+48 58) 320-94-00 fax. (+48 58) 320-94-01	
Opis wyrobu: Płyty główne central alarmowych przeznaczonych do instalacji w systemach sygnalizacji włamania i napadu.		
Wyroby są zgodne z Dyrektywami Unii Europejskiej: LVD 73/23/EEC+93/68/EEC EMC 89/336/EEG + 91/263/EEC, 92/31EEC, 93/68/EEC R&TTE 1999/5/EC (network connection, TBR21)		
Wyrób spełnia wymagania norm zharmonizowanych: LVD: EN 50131-1:1997; EN 50131-6:1997; EN60950:2000, EN60335-1:1994/A1:1996 Annex B EMC: EN 55022:1998; EN 61000-3-2/-3; EN 50130-4:1995, EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11 R&TTE: TBR 21(1998)		
Gdańsk, Polska	07.03.2005	Kierownik Działu Badań: Michał Konarski 
Aktualną treść deklaracji zgodności EC i certyfikatów można pobrać ze strony internetowej www.satel.pl		

Centrale alarmowe z serii INTEGRA spełniają wymagania stopnia 3 wg CLC/TS 50131-3 i były certyfikowane przez Det Norske Veritas Certification AS, Norwegia.

Nowe funkcje central INTEGRA w wersji 1.05

Ekspandery	Obsługa nowych ekspanderów: – INT-SCR-BL – wielofunkcyjna klawiatura, która może pracować jako: klawiatura strefowa (identyfikowana jako INT-S/SK), klawiatura strefowa z czytnikiem (identyfikowana jako INT-SCR) lub klawiatura wejściowa (identyfikowana jako INT-ENT) – INT-ORS – ekspander wyjść na szynę DIN – INT-IORS – ekspander wejść i wyjść na szynę DIN – INT-RX – ekspander obsługi pilotów 433 MHz Obsługa kontrolera systemu bezprzewodowego ABAX ACU-100 z oprogramowaniem w wersji 1.06.
Wejścia	Obsługa czujek roletowych i wibracyjnych podłączonych do wejść ekspanderów CA-64 E i CA-64 EPS (dotyczy to modułów produkowanych od 2007 roku, zidentyfikowanych przez centralę jako CA-64 Ei oraz CA-64 EPSi). Możliwość programowania wartości rezystorów dla konfiguracji EOL i 2EOL w przypadku wejść w ekspanderach CA-64 E i CA-64 EPS (dotyczy to modułów produkowanych od 2007 roku, zidentyfikowanych przez centralę jako CA-64 Ei oraz CA-64 EPSi). Możliwość sterowania stanem wejścia przy pomocy wyjścia bez potrzeby wykonywania połączenia fizycznego, co pozwala na wykorzystywanie w systemie wirtualnych wejść i wyjść.
Monitoring	Format transmisji SIA.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3
2. Ogólna charakterystyka central	3
3. Elementy systemu.....	4
3.1 Płyta główna.....	4
3.2 Manipulatory LCD	6
3.3 Moduły dodatkowe	6
3.3.1 Moduły podłączane do szyny manipulatorów	6
3.3.2 Moduły podłączane do szyny ekspanderów	6
4. Montaż centrali	8
4.1 Podłączenie manipulatorów	12
4.2 Podłączenie modułów rozszerzających	16
4.3 Podłączenie czujek	21
4.4 Podłączenie sygnalizatorów.....	24
4.5 Podłączenie linii telefonicznej	26
4.6 Podłączenie syntezerów mowy.....	26
4.7 Podłączenie drukarki.....	27
4.8 Podłączenie zasilania	27
4.8.1 Opis połączeń elektrycznych.....	27
4.8.2 Procedura startu zasilania centrali	28
5. Uruchomienie centrali	29
5.1 Start systemu	29
6. Zgodność z wymaganiami CLC/TS 50131-3.....	30
7. Podstawowe dane techniczne	31
7.1 Dane techniczne central alarmowych	31
7.2 Dane techniczne manipulatorów.....	32
7.3 Dane techniczne modułów rozszerzających	33
7.4 Dobór akumulatora	34
7.4.1 INTEGRA 24 – akumulator 7Ah	34
7.4.2 INTEGRA 32 – akumulator 7 Ah	34
7.4.3 INTEGRA 32 – akumulator 17 Ah	35
7.4.4 INTEGRA 64/128 – akumulator 17 Ah	35
8. Historia zmian w treści instrukcji	36

1. Wprowadzenie

Instrukcja została napisana dla całej rodziny central INTEGRA. Informacje w niej zawarte odnoszą się przeważnie do największej centrali INTEGRA 128 i w przypadku montażu mniejszych central należy uwzględnić różnice parametrów technicznych charakterystyczne dla poszczególnych płyt głównych (patrz tabela na str. 4).

Urządzenia wchodzące w skład systemu alarmowego INTEGRA spełniają wymagania norm: 50131-3, 50130-4, 50130-5 i 50131-6.

2. Ogólna charakterystyka central

Centrale alarmowe z serii INTEGRA zaprojektowano z myślą o obsłudze małych, średnich oraz dużych obiektów. Niezależnie od wielkości, każda z central posiada identyczne, rozległe możliwości funkcjonalne. Stworzone na ich bazie systemy alarmowe mogą zostać łatwo rozbudowane przy wykorzystaniu takich samych dla każdej centrali modułów rozszerzających. Daje to również możliwość bezproblemowej wymiany centrali na większą, jeśli rozbudowa systemu tego wymaga. Dzięki takiemu rozwiązaniu można dokonać optymalnego doboru centrali dla określonego obiektu. Centrale alarmowe INTEGRA gwarantują nie tylko doskonałą ochronę obiektu przed włamaniem, ale udostępniają też rozbudowane funkcje kontroli dostępu i automatycznego sterowania szeregiem urządzeń. Przy tym wszystkim charakteryzują się prostotą obsługi i są przyjazne dla użytkownika.

Centrale charakteryzują się następującymi właściwościami:

- System procesorowy z oprogramowaniem w pamięci FLASH, umożliwiający unowocześnienie oprogramowania centrali i rozbudowę o nowe funkcje. Nowa wersja oprogramowania wpisywana jest przez port RS-232 centrali, bez konieczności demontowania jej z obiektu.
- Możliwość zachowania parametrów programowanych przez instalatora w pamięci FLASH, dzięki czemu nawet po odłączeniu akumulatora podtrzymującego pamięć RAM, centrala może powrócić do wcześniejszych ustawień.
- Możliwość dzielenia systemu na partycje i strefy (strefa = grupa wejść). Strefy mogą być sterowane przez użytkownika, timery, wejścia sterujące lub ich stan może zależeć od stanu innych stref. Możliwe jest czasowe ograniczanie dostępu do stref.
- Możliwość rozbudowy systemu poprzez dodanie modułów rozszerzających (zakres rozbudowy zależy od wielkości centrali). Tworzenie systemu na bazie modułów (w tym kontroler systemu bezprzewodowego firmy SATEL), umieszczonych w różnych częściach obiektu, w znacznym stopniu ogranicza ilość instalowanego okablowania.
- Możliwość zapamiętania w systemie od 16 do 240 haseł, które mogą być przeznaczone dla użytkowników lub też można przypisać im funkcje sterujące.
- Rozbudowane funkcje jednoczesnego sterowania systemem poprzez manipulatory LCD i podłączone do nich komputery użytkowników. Dodatkowo serwis ma możliwość sterowania centralą przez port RS-232 lub przez łącze telefoniczne. Możliwe jest też sterowanie pojedynczymi strefami poprzez przydzielone do nich klawiatury strefowe.
- Możliwość kontrolowania dostępu do wybranych stref obiektu poprzez klawiatury strefowe, zamki szyfrowe, czytniki kart zbliżeniowych i pastylek DALLAS umożliwiające kontrolę stanu drzwi i sterowanie ryglami (elektrozaczepami). Kontrola stanu drzwi nie zmniejsza ilości wejść dozorowych centrali.
- Możliwość definiowania nazw użytkowników i większości elementów systemu (stref, wejść, wyjść, modułów), dzięki którym ułatwione jest sterowanie i kontrola systemu oraz przeglądanie pamięci zdarzeń.
- Monitoring realizowany przy pomocy wbudowanego komunikatora telefonicznego do dwóch stacji monitorujących (cztery numery telefonów).

- Możliwość podłączenia dodatkowych modułów komunikacyjnych, pozwalających na monitorowanie przy wykorzystaniu sieci Ethernet (TCP/IP), GSM (technologia GPRS) lub ISDN.
- Centrala umożliwia monitoring w kilkunastu formatach, w tym Contact ID oraz SIA.
- Powiadomianie telefoniczne o alarmach przy pomocy komunikatów głosowych lub na pager komunikatami tekstowymi. Odebranie komunikatu głosowego można potwierdzić hasłem podanym z klawiatury telefonu (DTMF).
- Odpowiadanie na telefon – funkcja umożliwiająca sprawdzenie stanu wszystkich stref centrali oraz sterowanie stanem wyjść. Realizowana jest ona po zidentyfikowaniu użytkownika (każdemu użytkownikowi można przydzielić specjalne hasło „telefoniczne”).
- Rozbudowana funkcja bieżącego wydruku zdarzeń, umożliwiająca selekcję zdarzeń. Opisy zdarzeń są zgodne ze standardem Contact ID. Oprócz tego nazwy wejść, modułów i użytkowników drukowane są tak, jak je zdefiniowano w systemie.
- Dodatkowa funkcja portu RS-232 centrali – sterowanie zewnętrznym modemem analogowym, modemem ISDN, modułem GSM, modułem ISDN oraz modułem ETHM-1 produkcji SATEL – umożliwia nawiązywanie łączności z komputerem serwisu. Programowanie zdalne przez sieć telefoniczną lub Ethernet i obsługa serwisowa są w takim przypadku tak samo szybkie, jak przy programowaniu bezpośrednio z komputera przez port RS-232.
- Możliwe sterowanie w oparciu o czas, dzięki timerom uwzględniającym tygodniowy rytm pracy oraz definiowane okresy wyjątków. Dodatkowo każda strefa ma swój timer (dzienny lub tygodniowy) programowany przez uprawnionego do tej funkcji użytkownika, zapewniający automatyczne uzbrajanie i rozbrajanie.
- Ułatwione realizowanie niestandardowych funkcji sterowania dzięki możliwości realizowania złożonych operacji logicznych na wyjściach.
- Pojemna pamięć zdarzeń, w której oprócz zdarzeń monitorowanych zapamiętywane są też inne zdarzenia (dostęp użytkownika, użyte funkcje i inne).
- Oprogramowanie central alarmowych z serii INTEGRA umożliwia obsługę wszystkich przychodzących zdarzeń bez potrzeby indywidualnego przyznawania priorytetu poszczególnym sygnałom.
- Hierarchia wyświetlania informacji o stanie wejść (np. w manipulatorze LCD) jest następująca (od najwyższego do najniższego priorytetu): blokada, awaria, alarm sabotażowy, alarm włamaniowy, sabotaż, naruszenie, pamięć alarmu sabotażowego, pamięć alarmu włamaniowego, wejście OK.

3. Elementy systemu

3.1 Płyta główna

W tabeli przedstawiono dane określające parametry techniczne systemów alarmowych opartych na poszczególnych centralach z rodziny INTEGRA.

Parametr techniczny (ilość)	INTEGRA 24	INTEGRA 32	INTEGRA 64	INTEGRA 128
Poziom zabezpieczenia (Grade)	3			
Dostępne warianty powiadamiania	A, B, C			
Wejścia na płycie głównej	4	8	16	16
Wejścia w systemie	24	32	64	128
Wyjścia wysokoprądowe programowalne na płycie głównej	2	2	4	4
Wyjścia zasilające dedykowane dla manip., ekspanderów i czujek	3	3	2	2

Wyjścia typu OC na płycie głównej	2	6	12	12
Wyjścia w systemie	20+4*	32	64	128
Gniazda syntezerów mowy	1	1	2	2
Manipulatory w systemie	4	4	8	8
Magistrale ekspanderów	1	1	2	2
Ekspandery w systemie	32	32	64	64
Ekspandery wejść	2	3	6	14
Ekspandery wyjść	2	3	6	14
Partycje	1	4	8	8
Strefy	4	16	32	32
Timery	16	32	64	64
Numery telefonów do powiadamiania	4	8	16	16
Komunikaty na pager	16	32	64	64
Komunikaty głosowe	16	16	16	32
Przełączniki telefoniczne	16	16	16	32
Użytkownicy (bez adm. i serwisu)	16	64	192	240
Pamięć zdarzeń	899	899	6143	22527
Wydajność zasilacza [A]	1,2	1,2	3	3
Prąd ładowania akumulatora [mA]	350	400/800	500/1000	500/1000
Obciążalność wyjść programowalnych: wysokoprądowe/OC [A]	2/0,05	2/0,05	3/0,05	3/0,05
Obciążalność wyjść zasilających: +KPD/+EX1 łącznie z +EX2 [A]	-	-	2,5/2,5	2,5/2,5
+KPD/+EX/AUX [A]	0,5/0,5/0,5	0,5/0,5/0,5	-	-

* 20 wyjść dostępnych fizycznie (płyta główna + ekspandery) + 4 wyjścia wirtualne (do realizacji funkcji logicznych – patrz opis typów wyjść 46 i 47).

- Wejścia indywidualnie oprogramowywane, obsługujące konfiguracje bez rezystora na końcu linii i z rezystorem (NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC) z kontrolą poprawności działania czujki. Stan wejścia może też być zależny od stanu wyjścia (nie ma wówczas potrzeby fizycznego łączenia wybranego wyjścia z wejściem, co pozwala na wykorzystywanie w systemie wirtualnych wejść i wyjść). Dla każdego z wejść można wybrać jeden z kilkudziesięciu rodzajów reakcji.
- Wyjścia wysokoprądowe z bezpiecznikami elektronicznymi i wyjścia niskoprądowe przystosowane do sterowania przełącznikami o programowanym sposobie działania z możliwością wybrania jednej z kilkudziesięciu funkcji.
- Wyjścia wysokoprądowe z bezpiecznikami elektronicznymi realizujące funkcję „wyjście zasilające”.
- 1 lub 2 złącza do podłączenia syntezerów mowy (SM-2 lub CA-64 SM).
- Magistrala komunikacyjna (szyna manipulatorów) przeznaczona do podłączania manipulatorów LCD oraz niektórych modułów dodatkowych.
- 1 lub 2 magistrale (szyny ekspanderów) do podłączenia modułów dodatkowych, rozszerzających możliwości funkcjonalne płyty głównej. Można dołączyć do centrali 32 lub 64 takie moduły.
- Komunikator telefoniczny wyposażony w układ detekcji DTMF, umożliwiający odbieranie poleceń przez telefon, realizujący funkcje monitoringu, powiadamiania, odpowiadania na telefon i zdalnego programowania.
- Port RS-232 umożliwiający obsługę systemu alarmowego przy pomocy komputera (program instalatora DLOADX), współpracę z drukarką oraz sterowanie modemem zewnętrznym.
- Zasilacz impulsowy z zabezpieczeniem przeciwzwarciovym, wyposażony w układ kontroli stanu akumulatora i odłączania akumulatora rozładowanego.

- Niezależny, podtrzymywany własną baterią zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem.
- Optyczna sygnalizacja działania wszystkich wyjść, układu ładowania akumulatora i komunikatora telefonicznego.
- Zabezpieczenie wszystkich wejść, wyjść i magistral komunikacyjnych.

3.2 Manipulatory LCD

Manipulatory współpracujące z centralami INTEGRA produkowane są z wbudowanym czytnikiem kart zbliżeniowych i bez czytnika. Posiadają następujące właściwości:

- Duży, czytelny wyświetlacz 2x16 znaków, z podświetleniem stałym, czasowym po naciśnięciu klawisza lub uaktywnianym dowolnym wejściem centrali.
- Klawiatura z podświetleniem sterowanym podobnie jak podświetlenie wyświetlacza.
- 2 wejścia o właściwościach identycznych jak wejścia płyty głównej.
- Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora.
- Port RS-232 umożliwiający obsługę systemu alarmowego przy pomocy komputera (program administratora i użytkownika GUARDX).

3.3 Moduły dodatkowe

Wyposażenie central w magistrale komunikacyjne, pozwalające na dołączanie modułów zwiększających możliwości sprzętowe, w połączeniu z możliwością uaktualniania oprogramowania, dającą nowe właściwości funkcjonalne, otwiera drogę łatwego unowocześniania systemu. Pozwala rozbudować system o nowe elementy, w celu lepszego zaspokojenia potrzeb klienta. Centrale INTEGRA współpracują z modułami dedykowanymi dla centrali CA-64, przy czym niektóre z nich muszą być wykonane w nowej wersji programowej.

3.3.1 Moduły podłączane do szyny manipulatorów

CA-64 PTSA. Tablica synoptyczna. Umożliwia wizualizację stanu stref i wejść systemu alarmowego. Centrale INTEGRA współpracują z tablicami synoptycznymi wykonanymi w wersji CA64T v 1.4 i posiadającymi oprogramowanie w wersji v4.0 lub kolejnej.


ETHM-1. Moduł Ethernetowy. Pozwala na obsługę centrali alarmowej za pośrednictwem sieci Ethernet. Centrale INTEGRA w wersji programowej 1.04 współpracują z modułami ETHM-1 w wersji 1.02 lub wyższej.

3.3.2 Moduły podłączane do szyny ekspanderów

INT-S-GR/INT-S-BL/INT-SK-GR. Klawiatura strefowa. Pozwala sterować czuwaniem jednej strefy, może realizować funkcje kontroli dostępu i sterować pracą zamka elektromagnetycznego drzwi.

INT-SCR-BL. W zależności od ustawień, urządzenie może pracować jako **klawiatura strefowa** (identyfikowana w centrali jako INT-S), **klawiatura strefowa z czytnikiem** (identyfikowana w centrali jako INT-SCR) lub **klawiatura wejściowa** (identyfikowana w centrali jako INT-ENT). Jeżeli urządzenie pracuje jako klawiatura strefowa lub klawiatura strefowa z czytnikiem, może sterować czuwaniem jednej strefy, pozwala realizować funkcje kontroli dostępu i sterować pracą zamka elektromagnetycznego drzwi. Głównym zadaniem klawiatury wejściowej jest odblokowanie opóźnienia dla wejść o typie reakcji 3. OPÓŹNIONA WEWNĘTRZNA. Po upływie zaprogramowanego w klawiaturze czasu, jeżeli czwanie nie zostanie wyłączone, wejścia opóźnione wewnętrzne ponownie działać będą jak natychmiastowe.

INT-SZ-GR/INT-SZ-BL/INT-SZK-GR. Zamek szyfrowy. Umożliwia realizację funkcji kontroli dostępu i sterowania zamkiem elektromagnetycznym drzwi.

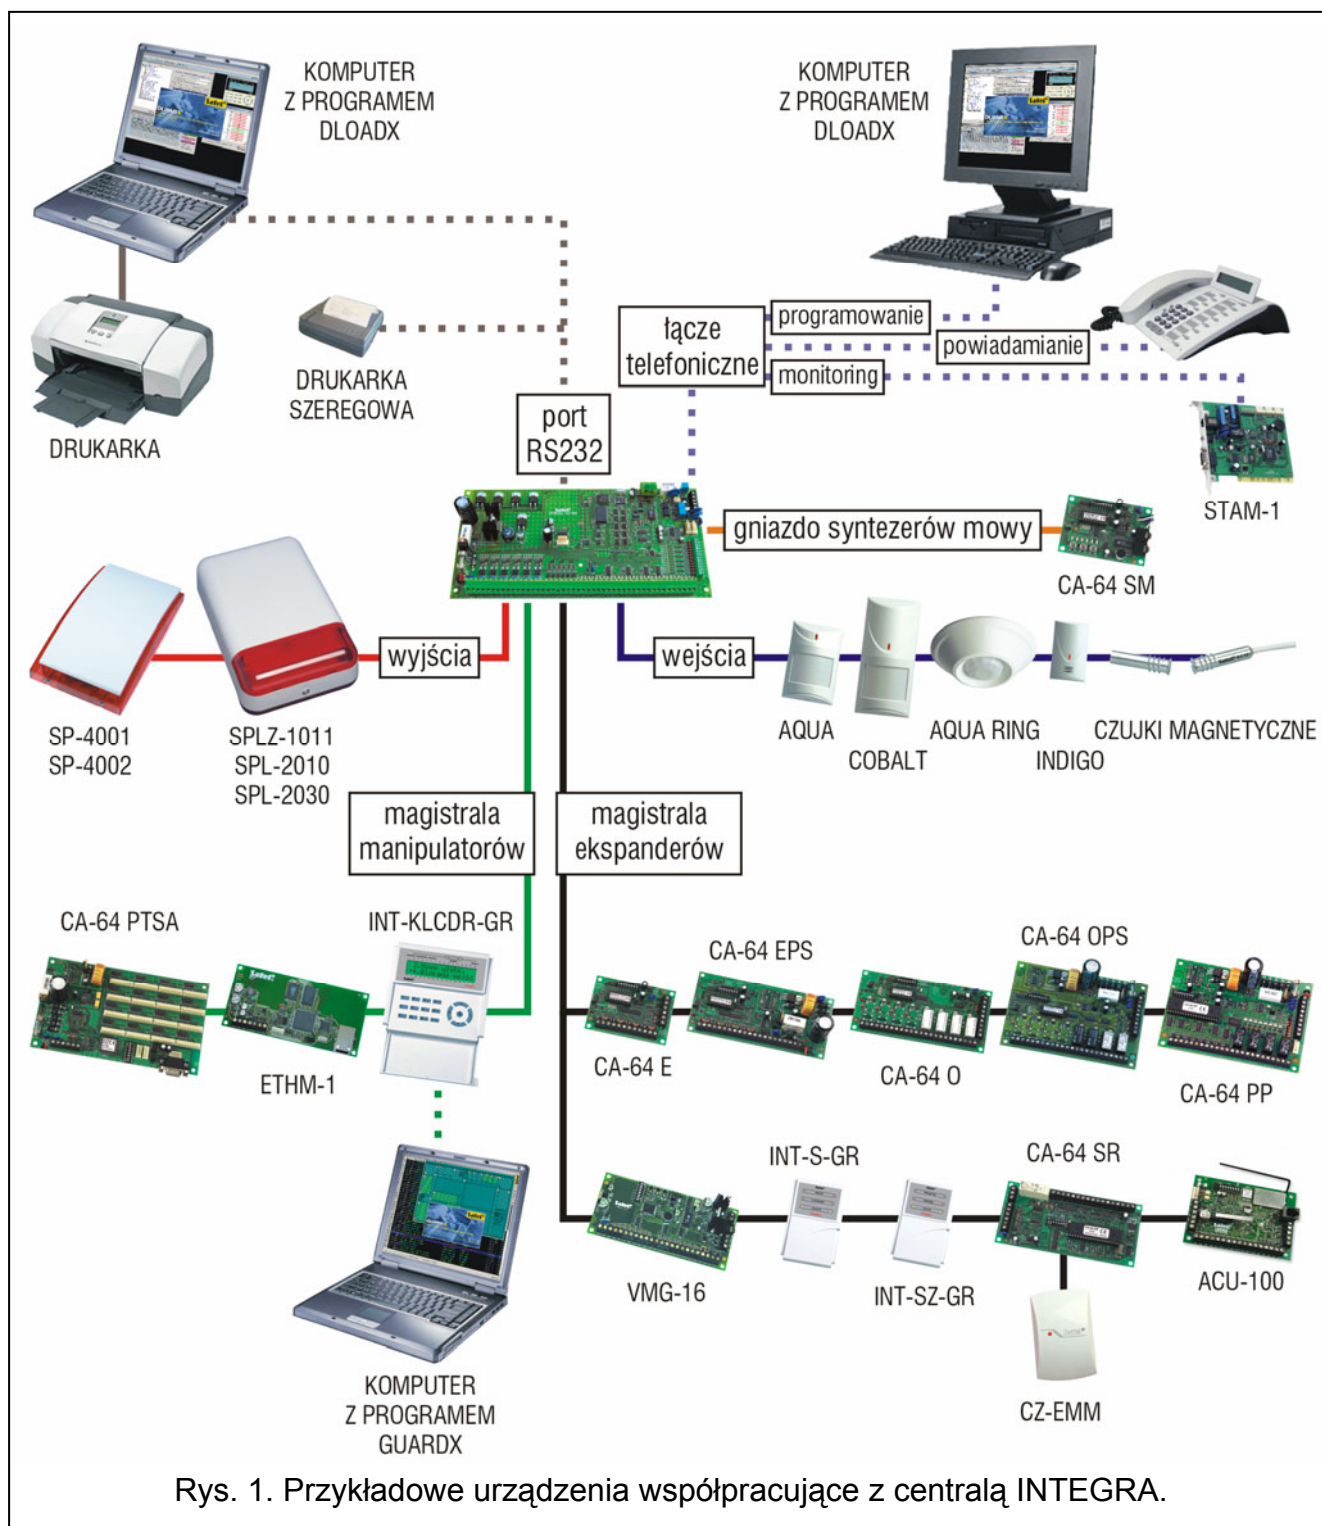

CA-64 SR. Ekspander czytników kart zbliżeniowych. Obsługuje czytniki kart zbliżeniowych produkowane przez firmę SATEL, realizując przy ich pomocy funkcje kontroli dostępu i sterowania zamkiem elektromagnetycznym drzwi.

CA-64 DR. Ekspander czytników pastylek „DALLAS”. Obsługuje czytniki pastylek DALLAS, realizując przy ich pomocy funkcje kontroli dostępu i sterowania zamkiem elektromagnetycznym drzwi.

CA-64 E. Ekspander wejść. Umożliwia rozbudowę systemu o 8 wejść. Ekspander z wersją elektroniki 2.1 (lub nowszą) i programem 2.0 (lub nowszym), w których 8 przełącznik typu DIP-Switch jest ustawiony w pozycji ON, jest identyfikowany przez centralę jako CA-64 Ei. Do wejść ekspandera CA-64 Ei można podłączyć czujki wibracyjne i roletowe (2 dodatkowe typy linii).

CA-64 EPS. Ekspander wejść z zasilaczem. Pozwala na rozbudowę systemu o 8 wejść. Posiada wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2,2 A. Ekspander z wersją elektroniki 2.0 (lub nowszą) i programem 2.0 (lub nowszym), w których 8 przełącznik typu DIP-Switch jest ustawiony w pozycji ON, jest identyfikowany przez centralę jako CA-64 EPSi. Do wejść ekspandera CA-64 EPSi można podłączyć czujki wibracyjne i roletowe (2 dodatkowe typy linii).

CA-64 ADR. Ekspander wejść adresowalnych. Umożliwia rozbudowę systemu o 48 wejść. Posiada wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2,2 A. Centrale INTEGRA współpracują z ekspanderami wejść adresowalnych posiadającymi oprogramowanie w wersji v1.5 lub kolejnej.

CA-64 O-OC/CA-64 O-R/CA-64 O-ROC. Ekspander wyjść. Umożliwia rozbudowę systemu o 8 wyjść. Produkowany w trzech wariantach: 8 wyjść typu OC, 8 wyjść przekaźnikowych i 4 wyjścia przekaźnikowe/4 wyjścia OC.

INT-ORS. Ekspander wyjść na szynę DIN. Pozwala na rozbudowę systemu o 8 wyjść przekaźnikowych. Przekazniki mogą sterować urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem zmiennym 230 V.

***Uwaga:** Jeżeli w ekspanderze INT-ORS szósty przełącznik DIP-switch jest ustawiony w górnej pozycji, urządzenie zostanie zidentyfikowane przez centralę jako ekspander wyjść CA-64 O.*

CA-64 OPS-OC/CA-64 OPS-R/CA-64 OPS-ROC. Ekspander wyjść z zasilaczem. Pozwala na rozbudowę systemu o 8 wyjść. Produkowany w trzech wariantach: 8 wyjść typu OC, 8 wyjść przekaźnikowych i 4 wyjścia przekaźnikowe/4 wyjścia OC. Posiada wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2,2 A.

INT-IORS. Ekspander wejść i wyjść na szynę DIN. Pozwala na rozbudowę systemu o 8 wejść oraz 8 wyjść przekaźnikowych. Przekazniki mogą sterować urządzeniami elektrycznymi zasilanymi napięciem zmiennym 230 V.

***Uwaga:** Jeżeli w ekspanderze INT-IORS szósty przełącznik DIP-switch jest ustawiony w górnej pozycji, urządzenie zostanie zidentyfikowane przez centralę jako podcentrala CA-64 PP.*

CA-64 PP. Ekspander wejść i wyjść z zasilaczem. Umożliwia rozbudowę systemu o 8 wejść i 8 wyjść (4 przekaźnikowe i 4 typu OC). Posiada wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 2,2 A.

CA-64 SM. Ekspander syntezerów mowy. Może zapamiętać 16 komunikatów słownych o czasie trwania 15 sekund każdy. Komunikaty wykorzystywane są podczas realizacji telefonicznego powiadamiania o alarmie.

VMG-16. Generator komunikatów głosowych. Po wystąpieniu określonych zdarzeń w systemie głośno odtwarza nagrane wcześniej wiadomości.

ACU-100. Kontroler systemu bezprzewodowego ABAX. Pozwala na rozbudowę systemu alarmowego o urządzenia bezprzewodowe.

INT-RX. Ekspander obsługi pilotów 433 MHz. Umożliwia przypisanie użytkownikom systemu pilotów i sterowanie systemem przy ich pomocy.

4. Montaż centrali



Płyta główna centrali zawiera elementy elektroniczne wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne. Przed montażem należy rozładować ładunki elektrostatyczne, a w czasie montażu unikać dotykania elementów na płycie centrali.

Centrala INTEGRA i inne elementy systemu alarmowego powinny być montowane w ramach obszaru chronionego. W pomieszczeniu tym powinien być dostępny stały (nie odłączany) obwód zasilania 230 V z uziemieniem ochronnym. Linia telefoniczna musi być doprowadzona

linią czteroprzewodową, by możliwe było dołączenie centrali przed pozostałymi urządzeniami (telefon, telefaks i inne).

Centrale alarmowe z serii INTEGRA mogą być montowane w następujących obudowach:

- CA-64 OBU N (wszystkie centrale),
- CA-10 OBU N (INTEGRA 24 i INTEGRA 32),
- CA-6 OBU N (INTEGRA 24 i INTEGRA 32),
- OMI-3 (INTEGRA 64 i INTEGRA 128) – wymagana dla zgodności z normą 50131-3,
- OMI-2 (INTEGRA 24 i INTEGRA 32) – wymagana dla zgodności z normą 50131-3,
- OMI-1 (INTEGRA 24) – wymagana dla zgodności z normą 50131-3.

Uwagi:

- *Przed zamontowaniem obudowy centrali, należy zainstalować kołki mocujące płytę główną.*
- *Podczas mocowania obudowy należy zwrócić uwagę by nie uszkodzić przewodów, które przełożone będą przez otwory w tylnej ścianie centrali.*
- *Podczas dołączania manipulatorów LCD, modułów i pozostałych elementów pobierających zasilanie z wyjść centrali należy wyłączyć zasilanie sieciowe i akumulator.*



UWAGA !

Ponieważ centrala zasilana jest z sieci ~230 V, nieostrożność podczas podłączania lub błędne podłączenie może grozić porażeniem i stanowić zagrożenie życia !

W związku z tym, przy podłączaniu centrali należy zachować szczególną ostrożność. Przewód, którym podłączone będzie zasilanie sieciowe, w trakcie montażu i podłączania centrali nie może być pod napięciem !

Do wykonania montażu przydatne będą:

- wkrętak płaski 2,5mm,
- wkrętak krzyżakowy,
- szczypce precyzyjne,
- szczypce płaskie,
- wiertarka z kompletem wiertel.

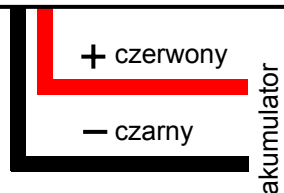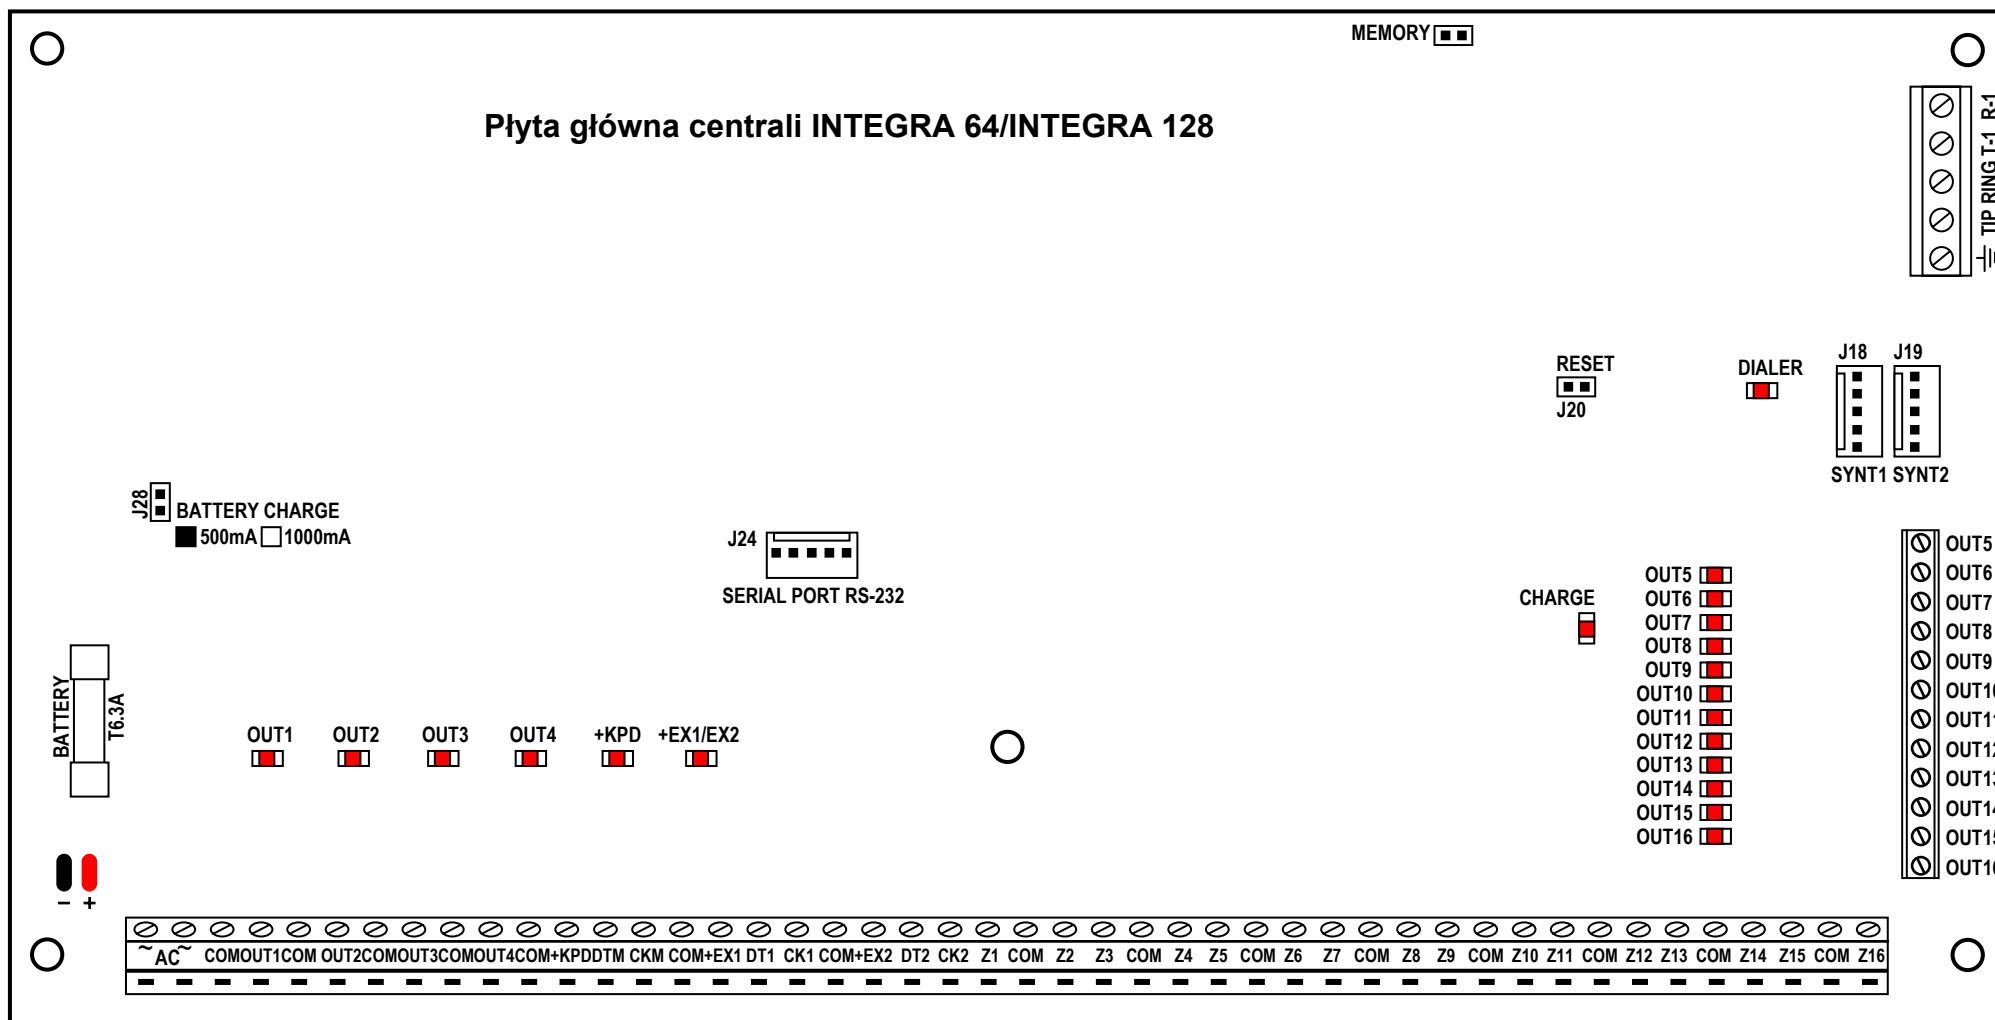

Zaciski płyty:

AC

Z1 do Z16

OUT1 do OUT4

OUT5 do OUT16

DTM, CKM

DT1, CK1

DT2, CK2

COM

- wejścia zasilania (20 V AC)
- wejścia
- wyjścia wysokoprądowe
- wyjścia niskoprądowe
- szyna manipulatorów
- pierwsza szyna ekspanderów
- druga szyna ekspanderów
- masa

T-1, R-1

TIP, RING




+KPD, +EX1, +EX2 - wyjścia zasilające (+12 V)

SYNT1, SYNT2 - gniazda dla podłączenia syntezerów mowy

RS-232

- wyjście linii telefonicznej (podłączenie aparatu telefonicznego)
- wejście analogowej linii telefonicznej (miejskiej)
- zacisk ochronny – uziemienie (podłączać tylko do obwodu zabezpieczającego)
- wyjścia zasilające (+12 V)
- gniazda dla podłączenia syntezerów mowy
- gniazdo dla podłączenia komputera serwisu

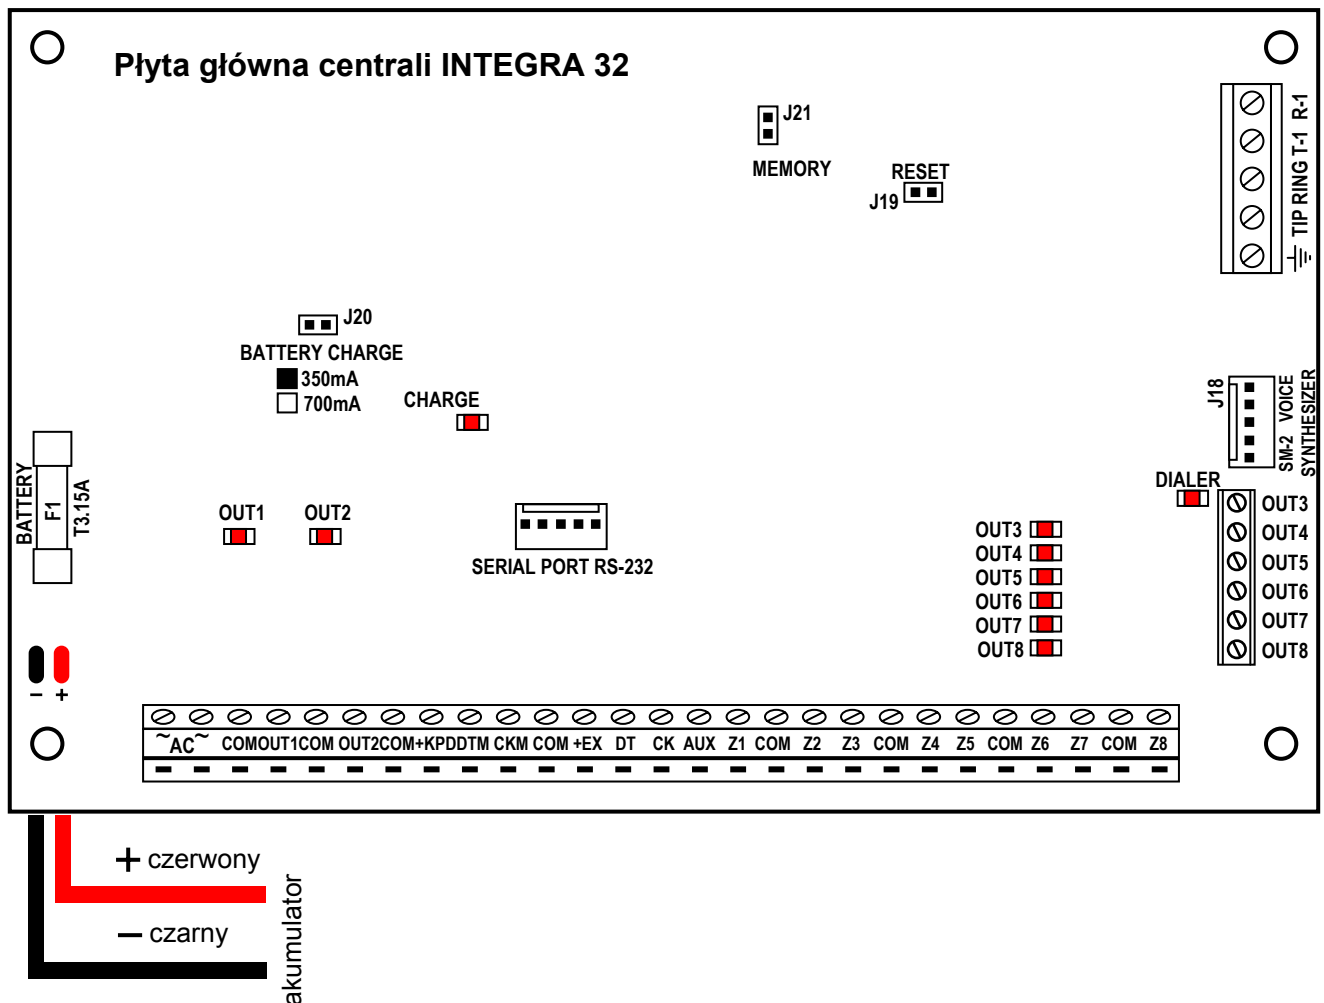

Zaciski płyty:

~ AC

Z1 do Z8

OUT1, OUT2

OUT3 do OUT8

DTM, CKM

DT, CK

COM

- wejścia zasilania (18 V AC)

- wejścia

- wyjścia wysokoprądowe

- wyjścia niskoprądowe OC

- szyna manipulatorów

- szyna ekspanderów

- masa

T-1, R-1

TIP, RING



+KPD, +EX, AUX

SM-2 VOICE

SYNTHESIZER

RS-232

- wyjście linii telefonicznej
(podłączenie aparatu
telefonicznego)


- wejście linii telefonicznej
(miejskiej – analogowej)

- zacisk ochronny – uziemienie
(podłączać tylko do obwodu
zabezpieczającego)

- wyjścia zasilające (+12 V)

- gniazdo dla podłączenia
syntezera mowy

- gniazdo dla podłączenia
komputera serwisu

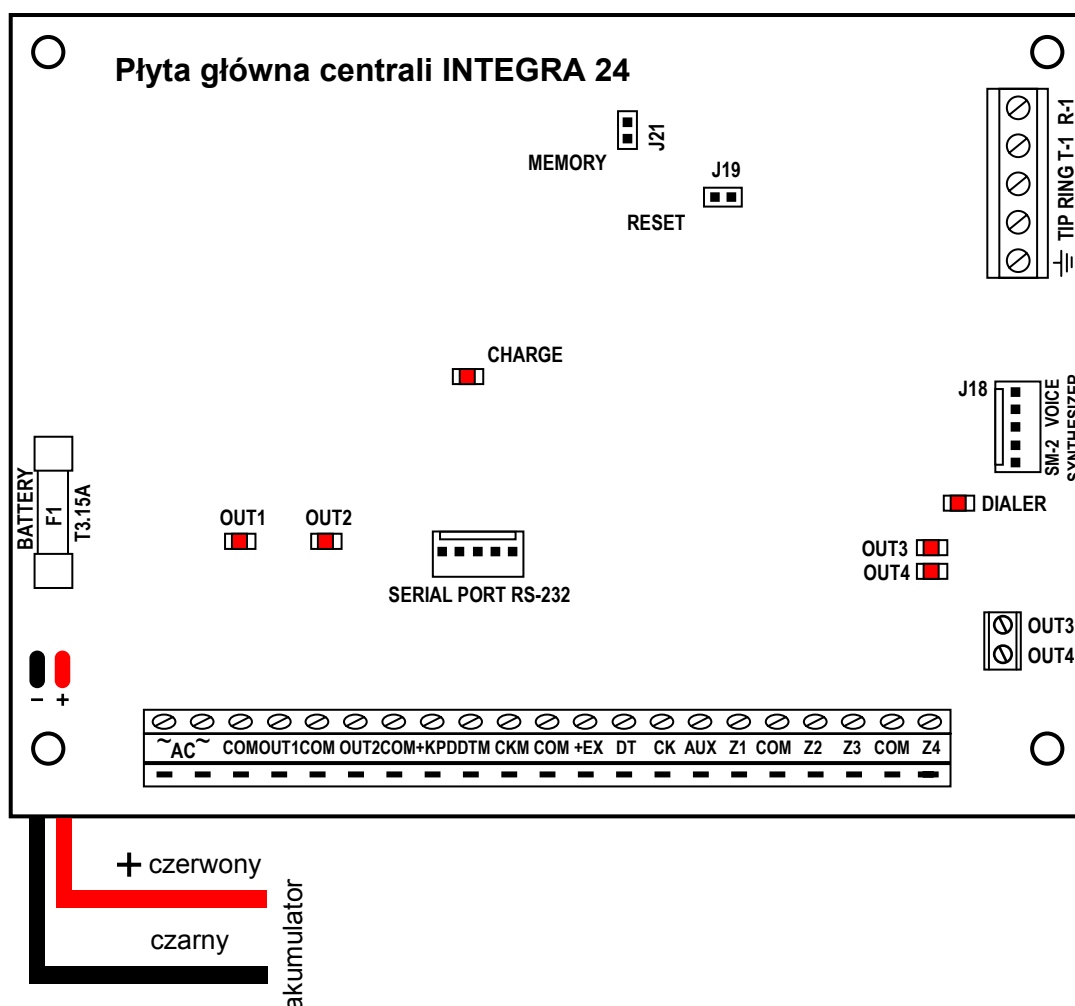

Zaciski płyty:

- ~ AC** - wejścia zasilania (18 V AC)
- Z1 do Z4** - wejścia
- OUT1, OUT2** - wyjścia wysokoprądowe
- OUT3, OUT4** - wyjścia niskoprądowe OC
- DTM, CKM** - szyna manipulatorów
- DT, CK** - szyna ekspanderów
- COM** - masa

T-1, R-1

TIP, RING



- +KPD, +EX, AUX** - wyjścia zasilające (+12 V)
- SM-2 VOICE SYNTHESIZER** - gniazdo dla podłączenia syntezy mowy
- RS-232** - gniazdo dla podłączenia komputera serwisu

4.1 Podłączenie manipulatorów

Wszystkie manipulatory LCD dedykowane do centrali alarmowej INTEGRA zapewniają jej pełną obsługę i mogą być instalowane w jednym systemie alarmowym. Jeśli do centrali podłącza się kilka manipulatorów, wszystkie łączy się równolegle. Ponieważ dane na szynie manipulatorów są adresowane, wszystkie manipulatory działają niezależnie.

Manipulatory podłącza się do złącz centrali COM, +KPD, DTM i CKM. Wyjście +KPD umożliwia zasilanie wszystkich manipulatorów (wyjście ma bezpiecznik elektroniczny). Każdy manipulator powinien być podłączony osobnym kablem (zalecamy używanie typowego nieekranowanego przewodu). Odległość manipulatora od centrali może wynosić do **300 m**.


Dla zapewnienia poprawnego działania manipulatorów istotne jest zapewnienie jak najmniejszej rezystancji kabli. Przykładowo: w zależności od odległości manipulatora od centrali, przy 8-żyłowym kablu prostym o przekroju żyły $0,5 \text{ mm}^2$ (nie wolno używać kabla typu „skrętka”) dla poszczególnych sygnałów należy zapewnić odpowiednie ilości połączonych równolegle żył, zgodnie z poniższą tabelą.

SYGNAŁ ODLEGŁOŚĆ	ILOŚĆ ŻYŁ			
	+KPD	COM	CKM	DTM
do 100 m	1	1	1	1
do 200 m	2	2	1	1
do 300 m (12 żył)	4	4	2	2



Uwagi:

- Przewody doprowadzające CKM, DTM i COM muszą być w tym samym kablu !
- Napięcie zasilania mierzone na kostce podłączeniowej manipulatora LCD przy włączonych podświetleniach nie powinno być mniejsze niż 11 V.
- Manipulatory instalowane daleko od centrali mogą być zasilane lokalnie, z niezależnego źródła zasilania. Do systemu dołącza się je sygnałami CKM, DTM i COM.

OPIS ZACISKÓW						
MANIPULATOR	KPD	DTM	CKM	COM	Z1 – do czujki	Z2 – do czujki
CENTRALA	+KPD	DTM	CKM	COM	DODATKOWE WEJŚCIA SYSTEMU	

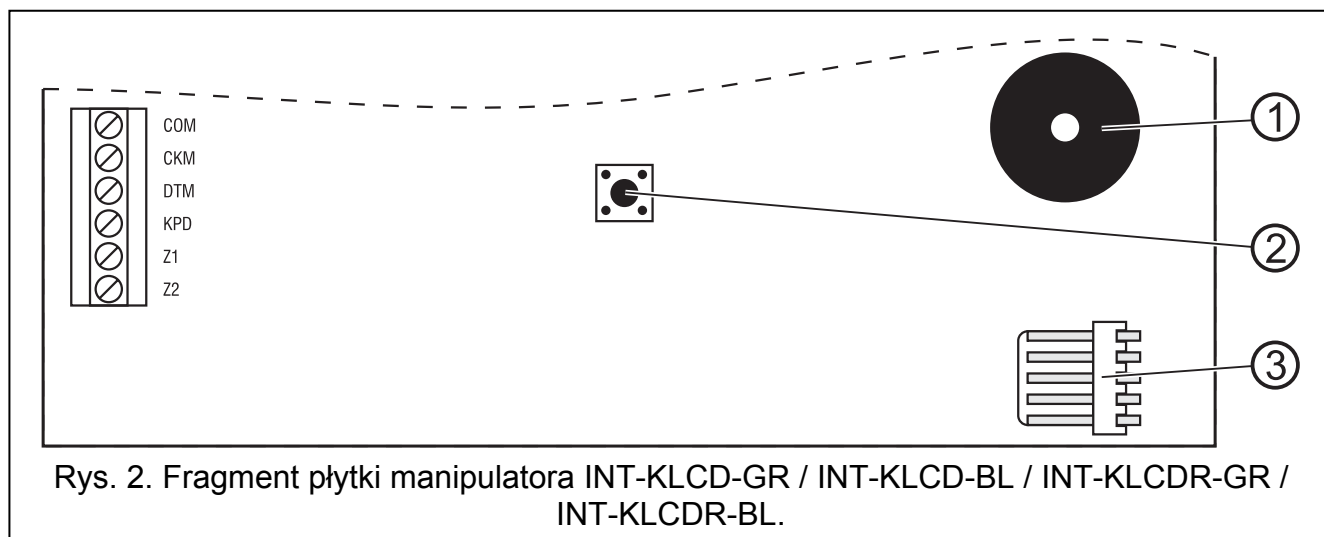

Rys. 2. Fragment płytki manipulatora INT-KLCD-GR / INT-KLCD-BL / INT-KLCDR-GR / INT-KLCDR-BL.

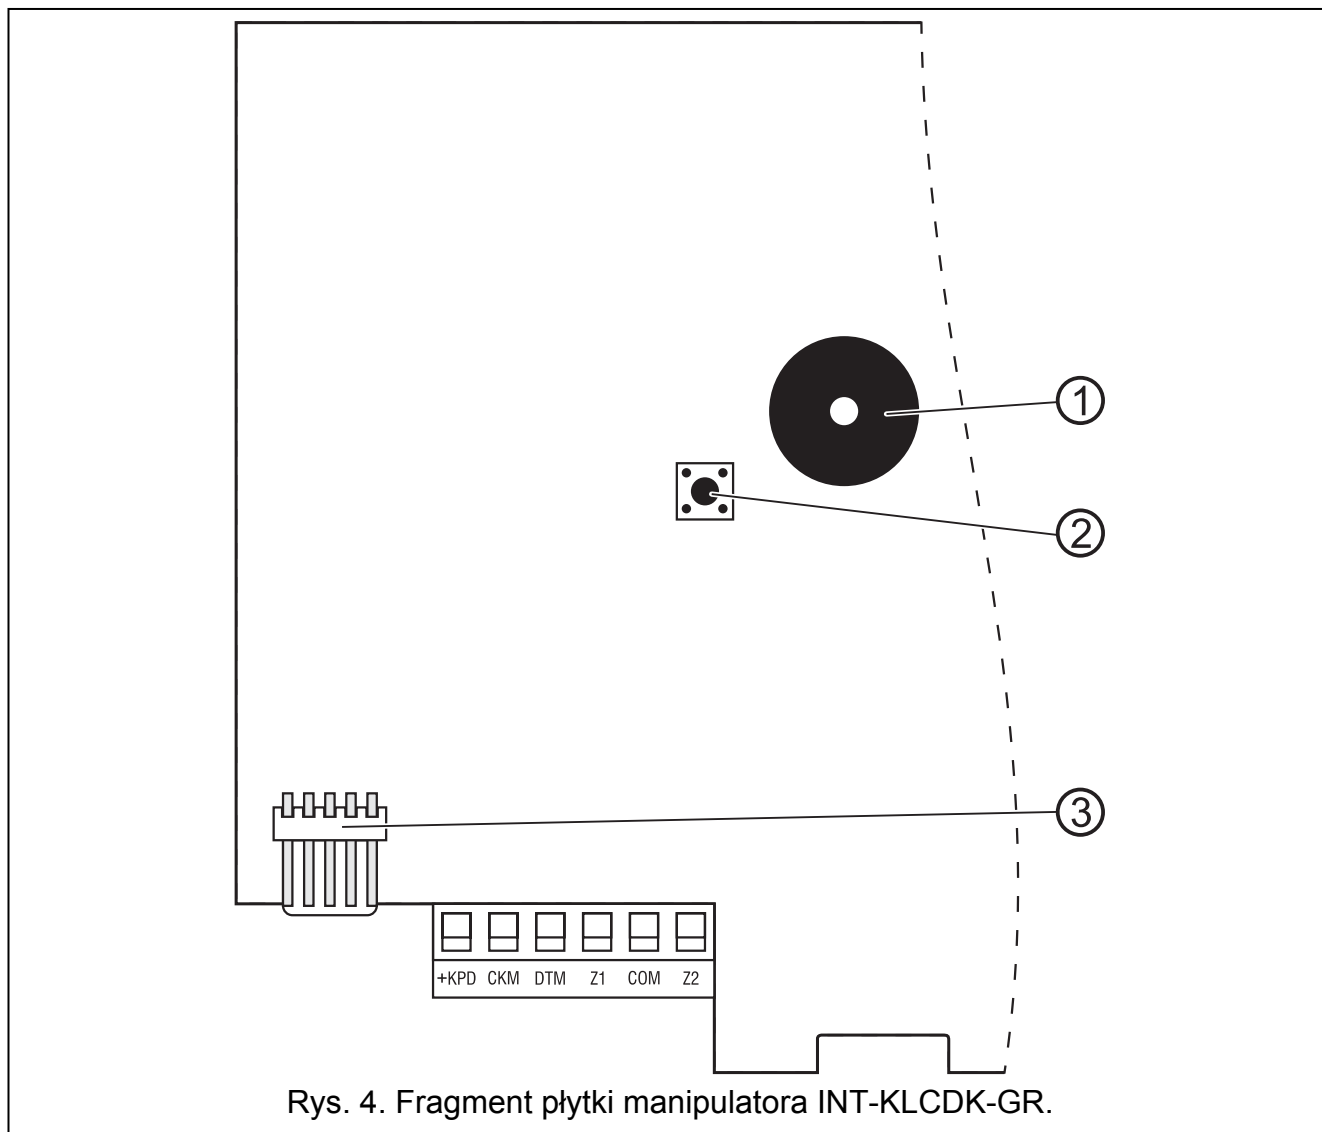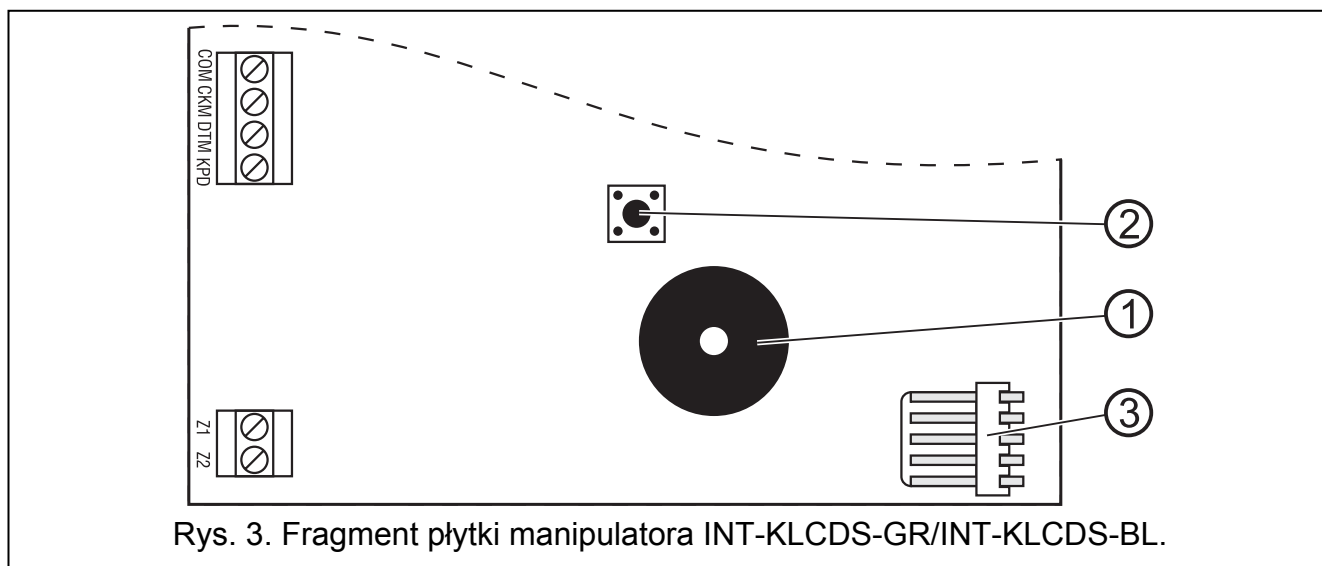

Objaśnienia do rysunków 2, 3 i 4:

- 1 – brzęczyk
- 2 – styk sabotażowy
- 3 – port RS-232

Centrala identyfikuje manipulatory po adresach ustalanych programowo, pamiętanych w układzie EEPROM (pamięć nieulotna).

Adresy nie mogą się powtarzać! Adres manipulatora określa także, pod jakimi numerami w systemie występują wejścia dozorowe Z1 i Z2 manipulatora. Obsługiwane są one przez centralę identycznie, jak wejścia płyty głównej.

Adres manipulatora	Numery wejść Z1 i Z2 manipulatora w systemie alarmowym							
	INTEGRA 24		INTEGRA 32		INTEGRA 64		INTEGRA 128	
	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2	Z1	Z2
0	5	6	25	26	49	50	113	114
1	7	8	27	28	51	52	115	116
2	21	22	29	30	53	54	117	118
3	23	24	31	32	55	56	119	120
4					57	58	121	122
5					59	60	123	124
6					61	62	125	126
7					63	64	127	128

Uwaga: W przypadku podłączenia ekspanderów może zająć sytuacja, w której numery wejść manipulatora i ekspandera pokrywają się. Należy wtedy w ustawieniach manipulatora wybrać opcję, czy czujka zostanie podłączona do wejścia manipulatora, czy do wejścia ekspandera (→Struktura →Sprzęt →Manipulatory →Ustawienia →Nazwa manipulatora [z listy] →Z1/Z2 [wybór opcji i ustawień]).

Adres manipulatora można zaprogramować na dwa sposoby:

1. Bezpośrednio (z pominięciem hasła serwisowego centrali), w tym celu należy:

- Odłączyć zasilanie manipulatora KPD i przewody szyny danych (CKM, DTM).
- Zewrzeć zaciski CKM i DTM manipulatora.
- Złączyć zasilanie manipulatora.
- Na wyświetlaczu ukaże się napis:



n=0...7, aktualnie ustawiony
adres manipulatora

Rys. 5. Programowanie adresu manipulatora


- Wpisać nowy adres z zakresu 0–7. Manipulator potwierdzi wykonanie funkcji czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem. Ponowna zmiana adresu jest możliwa po naciśnięciu klawisza [*].
 - Podłączyć manipulator do centrali w prawidłowy sposób (CKM, DTM).
2. Przy pomocy funkcji serwisowej centrali alarmowej, w tym celu należy:
- Włączyć tryb serwisowy centrali (z dowolnego obsługiwane manipulatora): [HASŁO SERWISOWE][*] →Tryb serwisowy.
 - Wybrać kolejno pozycje w menu wyświetlanych funkcji:
→Struktura →Sprzęt →Identyfikacja →Adresy manipulatorów.
 - Na wyświetlaczach wszystkich manipulatorów pojawi się komunikat przedstawiony na rysunku 5.
 - Wpisać prawidłowy adres z zakresu 0–7, manipulator potwierdzi wykonanie funkcji czterema krótkimi i jednym długim dźwiękiem, a następnie nacisnąć klawisz [*] – manipulator wyjdzie z funkcji zmiany adresu, a centrala zakończy tryb serwisowy.

Uwagi:

- Prawidłowa obsługa manipulatorów LCD przez centralę INTEGRA wymaga wykonania funkcji identyfikacji manipulatorów po ustawieniu ich adresów.
- Ustawienie takiego samego adresu w kilku manipulatorach spowoduje wywołanie alarmu sabotażowego, wyświetlenie komunikatu „Manipulator jest podmieniony” i zablokowanie obsługi takich manipulatorów. Aby przywrócić obsługę, należy zmienić powtarzające się adresy manipulatorów na inne – niepowtarzalne. Zmiany można dokonać zgodnie z przedstawionym tu opisem (pkt 1).

Prawidłowo podłączony manipulator zgłasza swój restart i na jego wyświetlaczu pojawia się data i zegar lub nazwa, błędne podłączenie sygnalizowane jest komunikatem „Brak komunikacji z centralą”.

Sterowanie systemem możliwe jest dopiero po wykonaniu funkcji serwisowej *Identyfikacja manipulatorów*. Funkcja ta sprawdza, na których adresach podłączone są manipulatory i rejestruje je w systemie. Odłączenie manipulatora zarejestrowanego w systemie powoduje alarm sabotażowy. Wszelkie polecenia wysłane z manipulatora niezarejestrowanego są przez centralę odrzucane (na wyświetlaczu manipulatora pojawi się komunikat „Manipulator nie jest obsługiwany”).

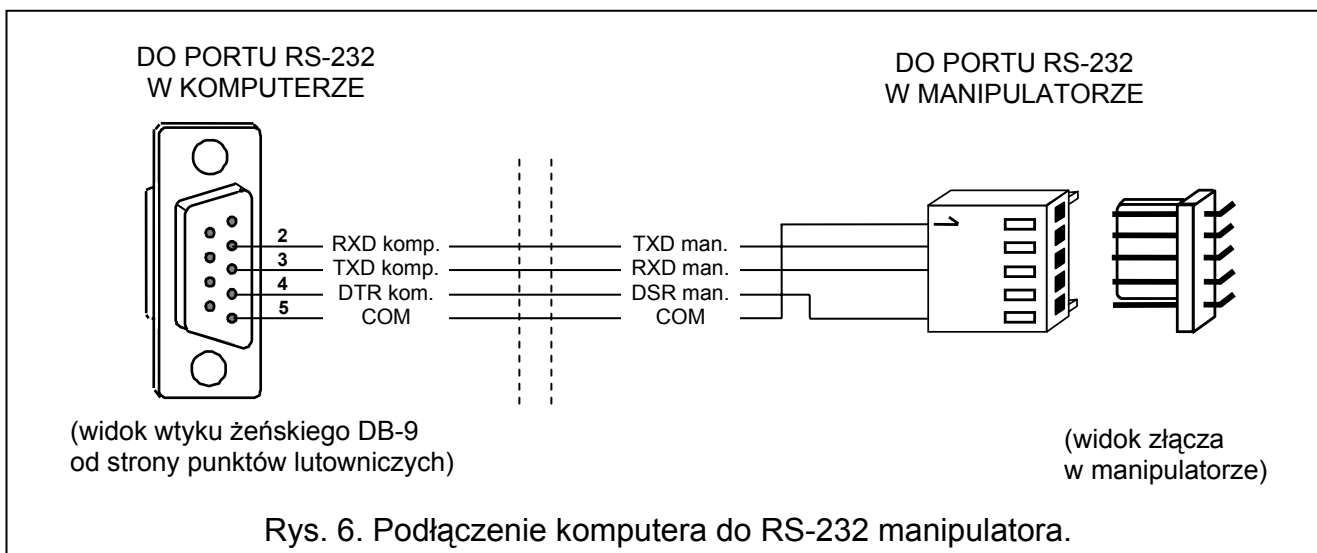

Port RS-232 manipulatora przeznaczony jest do podłączenia komputera użytkownika. Kabel należy podłączyć w komputerze do jednego z portów RS-232 (np. COM1 lub COM2). Dane odbierane z manipulatora wykorzystywane są przez program GUARDX, który umożliwia sterowanie systemem przy pomocy komputera (manipulator wirtualny, edycja użytkowników i ich uprawnień) i prowadzenie nadzoru nad obiektem (schemat obiektu obrazujący stan stref i czujek, przegląd pamięci zdarzeń).

Połączenie z komputerem wykonuje się na stałe, przy pomocy zwykłego nieekranowanego przewodu. Przy 8-żyłowym kablu prostym o przekroju żyły 0,5 mm² (nie wolno używać kabla typu „skrętka”) odległość komputera od manipulatora może wynosić do **10 m**. Wyprowadzenie sygnałów na złączu manipulatora przedstawia rysunek 6.


Uwaga: W parametrach manipulatorów, do których ma być dołączony komputer użytkownika, należy włączyć opcję „Komunikacja RS”. Wymiana danych z komputerem startuje automatycznie, z chwilą uruchomienia programu GUARDX.


4.2 Podłączenie modułów rozszerzających

Centrale INTEGRA wyposażone są w jedną lub dwie magistrale przeznaczone do podłączania modułów rozszerzeń (ekspanderów). Obie magistrale w centralach INTEGRA 64

i INTEGRA 128 mają ten sam priorytet i obsługiwane są równolegle (nie ma znaczenia, jakie moduły dołącza się do której). Wszystkie moduły magistrali łączy się równolegle, do każdej można dołączyć 32 moduły.

Wymiana danych odbywa się poprzez DT1 (DT), CK1 (CK) i COM na szynie pierwszej i DT2, CK2 i COM na drugiej. Dodatkowo dla każdej szyny wyprowadzono na złącza płyty głównej osobne zaciski do zasilania modułów.

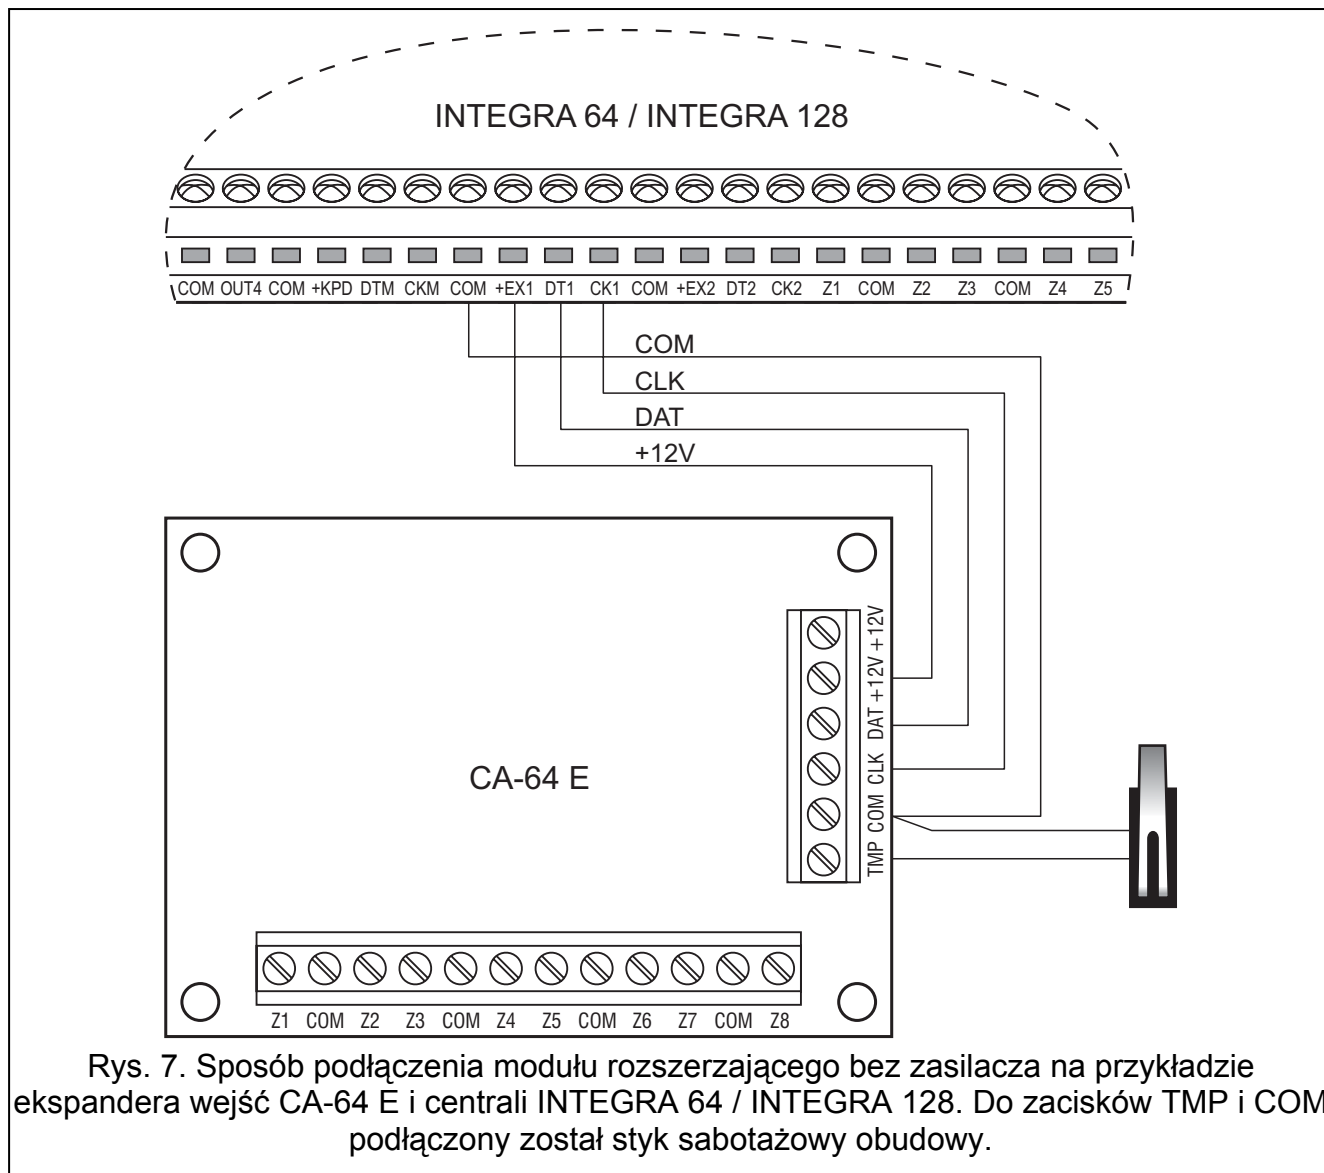

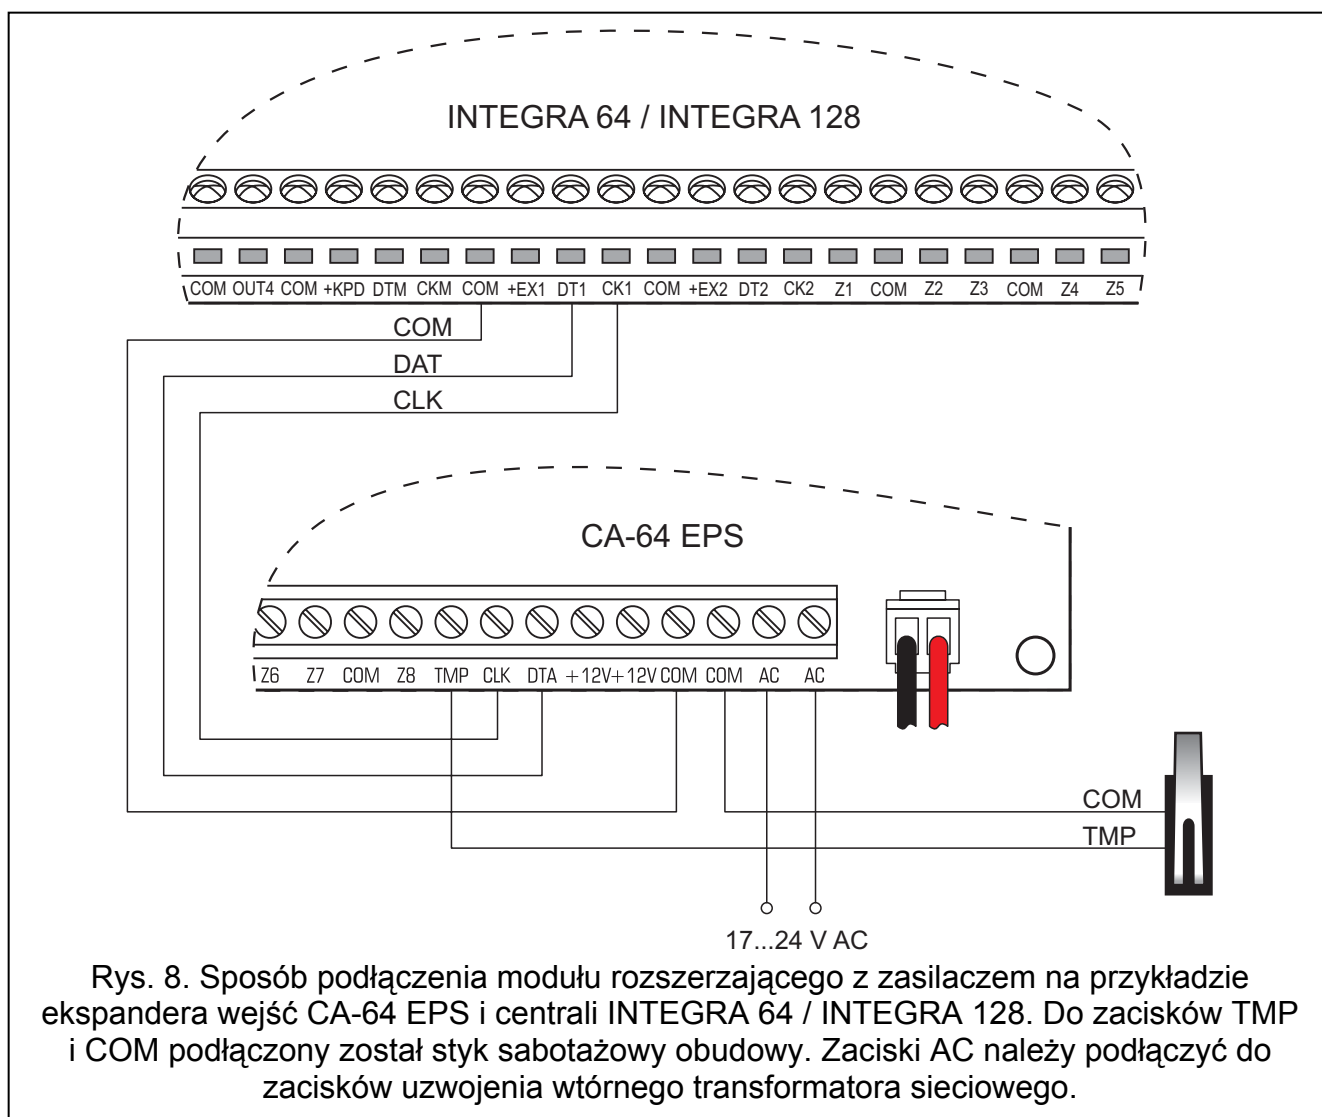


Podłączenie modułów należy wykonać typowym nieekranowanym kablem prostym (nie wolno używać kabla typu „skrętka”) stosowanym w systemach alarmowych (np. 8-żyłowym kablem prostym o przekroju żyły $0,5 \text{ mm}^2$). Wszystkie przewody sygnałowe muszą być poprowadzone w jednym kablu (nie mogą być prowadzone osobnymi kablami).

Całkowita długość magistrali ekspanderów nie może być większa niż 1000 m. Przy większych odległościach między centralą a modułami, ze względu na rezystancję przewodów, konieczne jest stosowanie dla każdego sygnału kilku równolegle połączonych żył. Wymagana ilość połączonych równolegle żył, w przypadku stosowania 8-żyłowego kabla prostego o przekroju żyły $0,5 \text{ mm}^2$, podana została w tabeli poniżej.

odległość modułu od centrali	ilość żył dla sygnału		
	CLK	DAT	COM
do 300 m	1	1	1
300 – 600 m	2	2	2
600 – 1000 m	2	2	4


Moduły bez zasilacza można zasilć bezpośrednio z centrali, jeżeli odległość między centralą a modulem nie jest większa niż 300 m. Przekrój przewodów +12V i COM należy tak dobrać, aby spadek napięcia zasilającego na najdalszym module nie przekroczył 1 V w stosunku do napięcia wyjściowego centrali. Przy małych odległościach (do 100 m) moduły bez zasilacza mogą być podłączane jeden za drugim do jednego przewodu zasilającego (patrz rys. 9).

Urządzenia podłączane do ekspanderów muszą być wówczas zasilane niezależnie (osobny przewód z centrali, ekspandera z zasilaczem lub zasilacza).

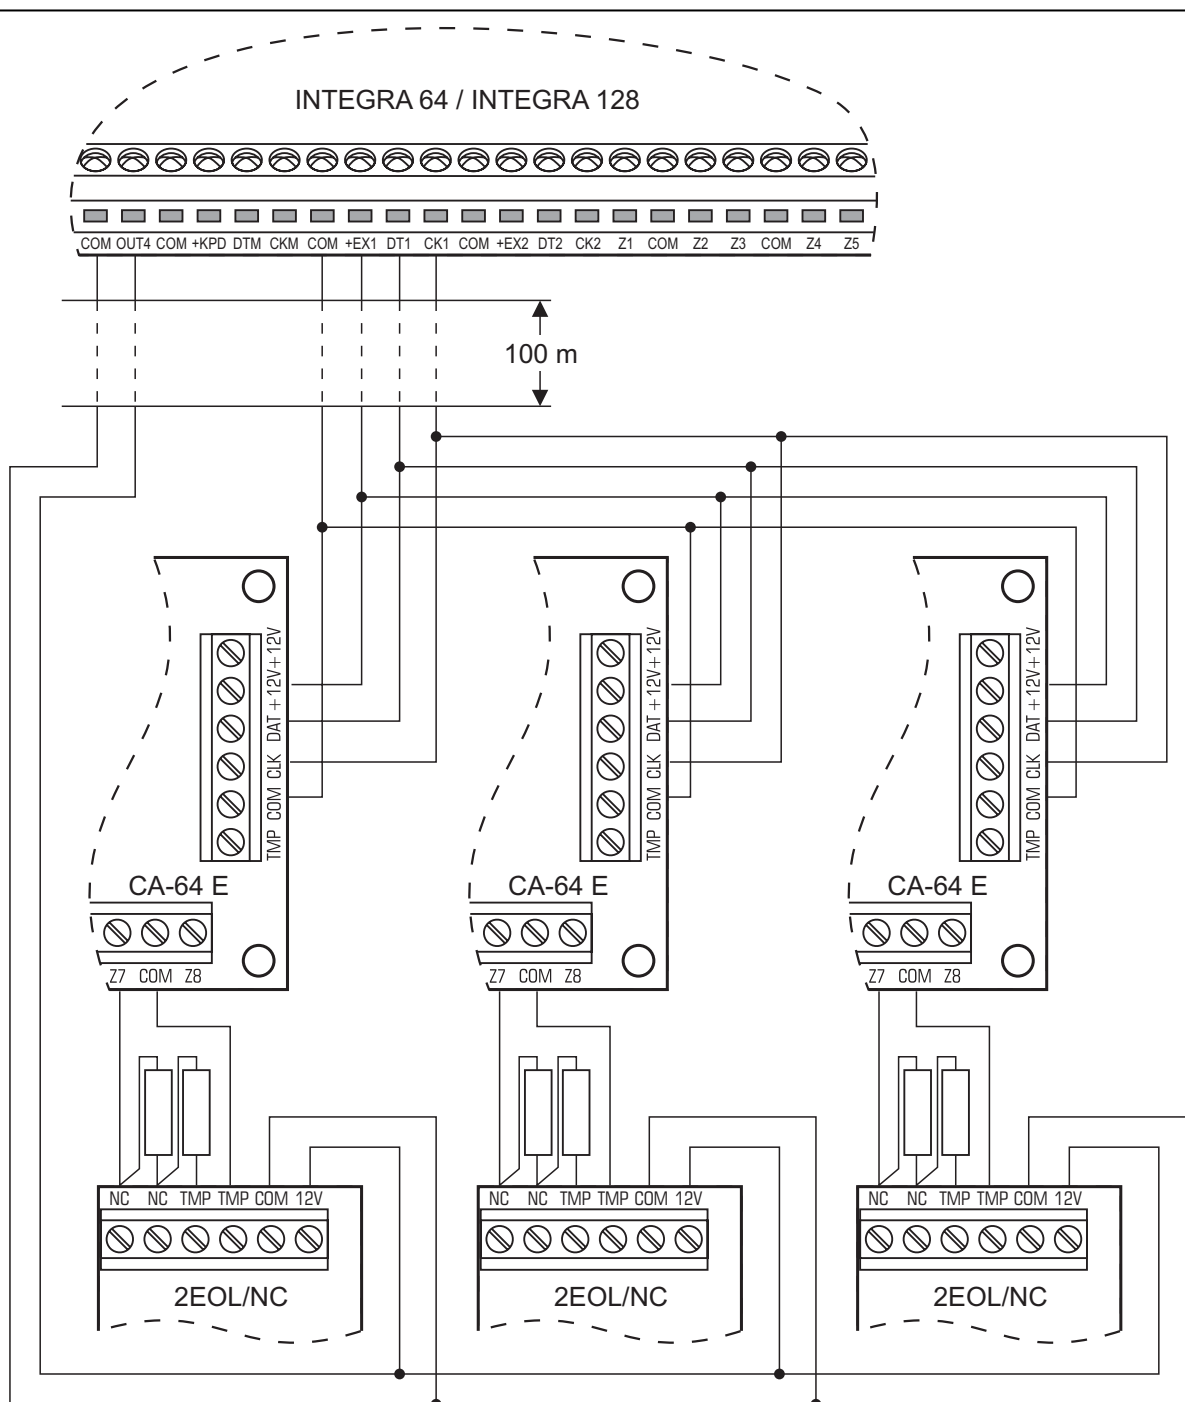

Rys. 9. Sposób podłączenia do centrali modułów bez zasilacza przy małej odległości między centralą a modułami (na przykładzie ekspanderów wejść CA-64 E). Kilka modułów (połączonych równolegle) jest podłączonych do kabla prowadzącego do centrali. Do zacisku zasilania +EX1 mogą być podłączone tylko ekspandery. Zasilanie czujek musi być poprowadzone oddzielnymi przewodami. Dołączenie czwartego ekspandera, w przypadku używania do połączeń 8-żyłowego kabla prostego o przekroju żyły $0,5 \text{ mm}^2$, nie jest zalecane. Moduł taki może nie być widziany przez centralę. Rezystancja przewodów powoduje, że na wejściu centrali poziom logicznego „0” może być większy, niż maksymalny dopuszczalny.

Przy odległościach między centralą a modułami większych niż 300 m, modułów bez zasilacza nie powinno zasilac się z centrali. Należy zapewnić im niezależne źródło zasilania (zasilacz lub ekspander z zasilaczem).

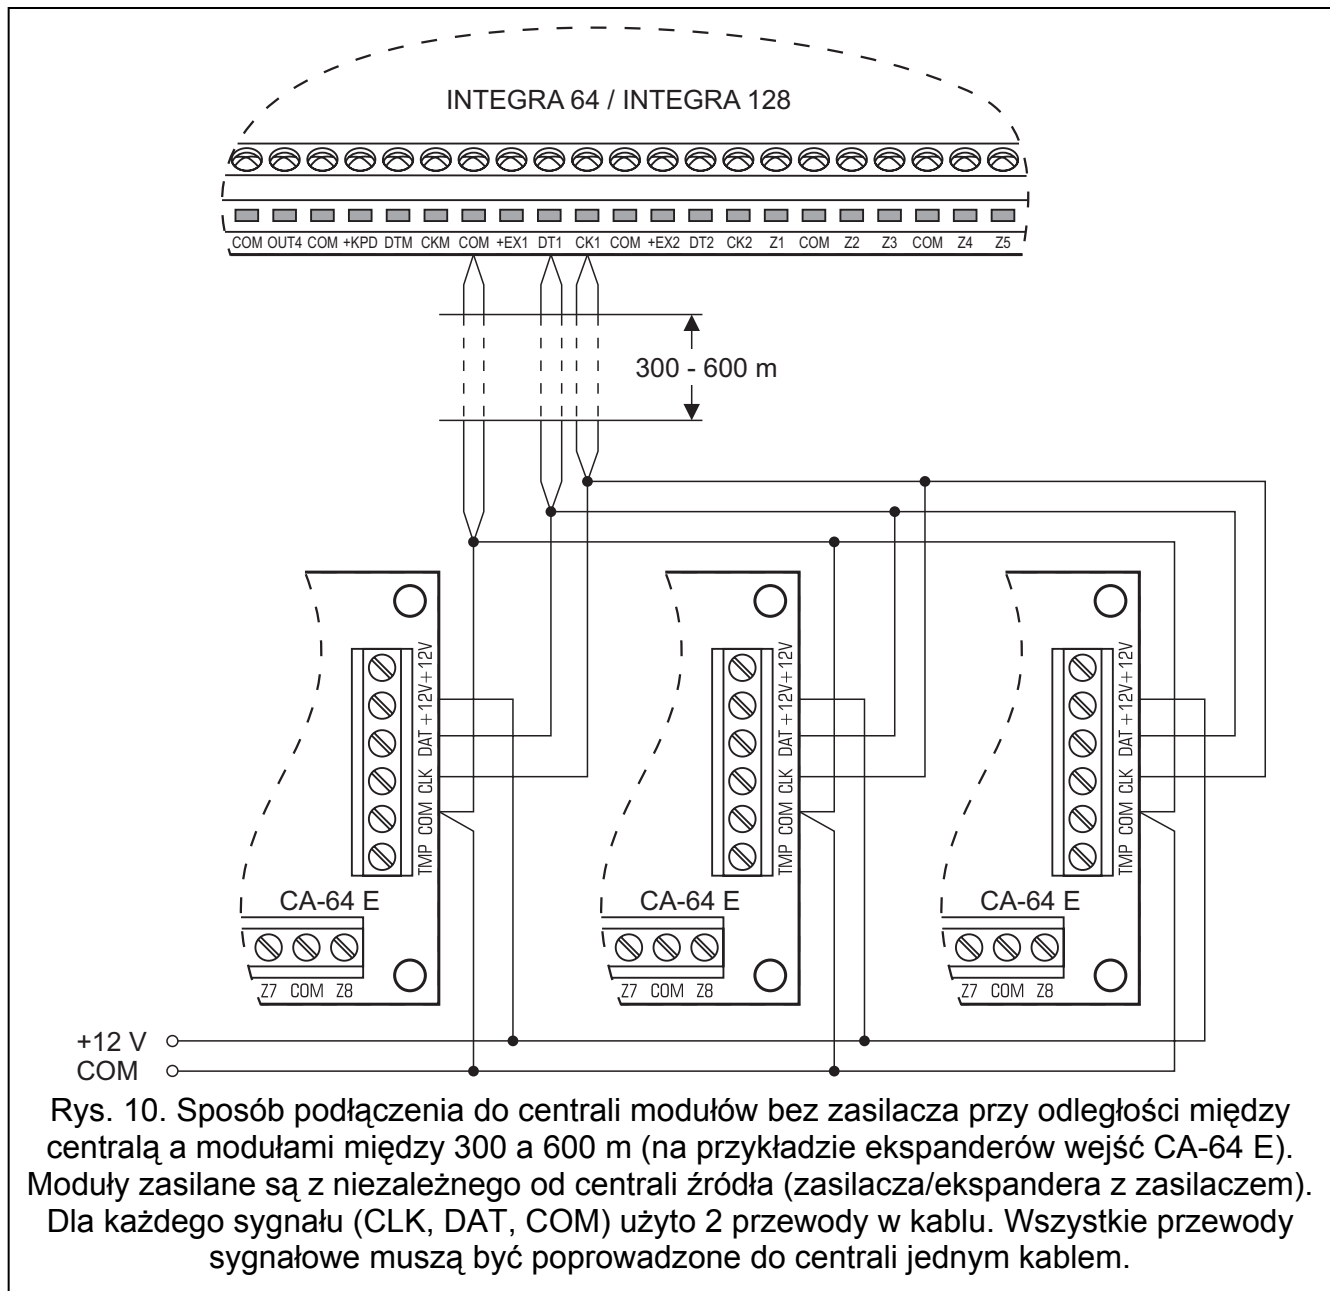

Rys. 10. Sposób podłączenia do centrali modułów bez zasilacza przy odległości między centralą a modułami między 300 a 600 m (na przykładzie ekspanderów wejść CA-64 E). Moduły zasilane są z niezależnego od centrali źródła (zasilacza/ekspandera z zasilaczem). Dla każdego sygnału (CLK, DAT, COM) użyto 2 przewody w kablu. Wszystkie przewody sygnałowe muszą być poprowadzone do centrali jednym kablem.

Moduły rozszerzające można montować w obudowach metalowych **CA-64 OBU-EXA** lub plastikowych **OPU-1A**.

Każdy moduł dołączony do szyny powinien mieć ustawiony inny adres z zakresu od 0 do 31 (dziesiętnie). Nie ma znaczenia, jakie adresy ustawi się na poszczególnych modułach (centrala identyfikując moduły otrzymuje informację o typie modułu i automatycznie ustala optymalną kolejność odpytywania modułów o dane). Do ustawiania adresu służą mikroprzełączniki typu DIP-switch na płytkach elektroniki ekspanderów. W manipulatorze adresy ekspanderów wyświetlane są w postaci szesnastkowej. Adresy modułów podłączonych do pierwszej szyny ekspanderów mieszczą się w zakresie od **00** do **1F**, a modułów podłączonych do drugiej szyny w zakresie od **20** do **3F**.

Centrala obsługuje moduły, które zostały zarejestrowane w systemie funkcją trybu serwisowego *Identyfikacja ekspanderów*. Funkcja ta ustala, pod jakimi adresami występują ekspandery i jakiego są typu. Dodatkowo ustala specjalny losowy znacznik, którym moduł

potwierdza swoje istnienie w systemie. Znacznik ten jest pamiętany przez moduł w pamięci nieulotnej EEPROM i może się zmienić tylko w kolejnym procesie identyfikacji. Z tego powodu, każda zmiana egzemplarza modułu, zmiana adresów, zmiana typu modułu pod ustalonym adresem, wymaga powtórnego przeprowadzenia funkcji identyfikacji.

Uwagi:

- *Centrala nie obsługuje modułów, jeśli funkcja identyfikacji nie zakończy się komunikatem „Znaleziono xx eksp. (yy nowych)”.*
- *Błędne połączenie modułów może być przyczyną niemożności prawidłowego zidentyfikowania modułów, sygnalizowanej komunikatem „Błąd! Dwa moduły mają taki sam adres!”.*
- *Zbyt duża rezystancja przewodów dołączających moduł do centrali (duża odległość, za mała ilość żył na poszczególnych sygnałach) może być przyczyną niedostrzegania modułu przez funkcję identyfikacji.*
- *Gdy moduły są obsługiwane przez centralę, diody LED na modułach wejść, wyjść, syntezerów (i innych, które mają jedynie sygnalizację działania przeznaczoną dla serwisu), zmieniają swój stan.*

4.3 Podłączenie czujek

INTEGRA może pracować z dowolnymi czujkami. Każde wejście centrali oraz wejścia manipulatorów LCD i modułów wejść może pracować w konfiguracji:

- NC (normalnie zwarte),
- NO (normalnie otwarte),
- EOL (parametryczne),
- 2EOL/NO (dwuparametryczne, czujka typu NO),
- 2EOL/NC (dwuparametryczne, czujka typu NC).

W przypadku ekspandera CA-64 E (z wersją elektroniki 2.1 lub nowszą i programem 2.0 lub nowszym) oraz ekspandera CA-64 EPS (z wersją elektroniki 2.0 lub nowszą i programem 2.0 lub nowszym) wartość rezystorów stosowanych w konfiguracjach EOL i 2EOL jest programowalna. Określa się wartość rezystora dla konfiguracji EOL w zakresie od 500 Ω do 15 k Ω (dla konfiguracji 2EOL pojedynczy rezystor ma wartość równą połowie zdefiniowanej wielkości). Dla central alarmowych, manipulatorów LCD i pozostałych ekspanderów (CA-64 ADR, INT-IORS, CA-64 PP) w konfiguracji EOL do zamknięcia obwodu należy zastosować rezystor 2,2 k Ω , a w konfiguracji 2EOL rezystory 1,1 k Ω .

Wejścia w ekspanderze CA-64 E (z wersją elektroniki 2.1 lub nowszą i programem 2.0 lub nowszym) oraz w ekspanderze CA-64 EPS (z wersją elektroniki 2.0 lub nowszą i programem 2.0 lub nowszym) mogą dodatkowo pracować w konfiguracjach:

- roletowe (dedykowane do podłączenia czujki roletowej),
- wibracyjne (normalnie zwarte, dedykowane do podłączenia czujki wibracyjnej – szeregowo z czujką wibracyjną można połączyć czujkę typu NC np. czujkę magnetyczną).



Wszystkie wejścia w systemie mogą pracować w konfiguracji:



- według wyjścia.

W przypadku takiej konfiguracji, uaktywnienie wyjścia jest równoznaczne z naruszeniem wejścia (nie ma potrzeby fizycznego łączenia wyjścia i wejścia). Wejście nie musi istnieć fizycznie, można wykorzystywać wejścia wirtualne. W przypadku wejść istniejących fizycznie zaprogramowanych jako „według wyjścia”, fizyczne naruszenia i sabotaże wejścia są pomijane.

Do zasilania czujek można wykorzystać dowolne z wyjść posiadających zabezpieczenie elektroniczne (od OUT1 do OUT4). Wyjście to powinno być oprogramowane jako WYJŚCIE

ZASILAJĄCE. W większych systemach, posiadających zasilacze buforowe z akumulatorami o dużej pojemności, zasilanie czujek pobiera się z zewnętrznych zasilaczy.

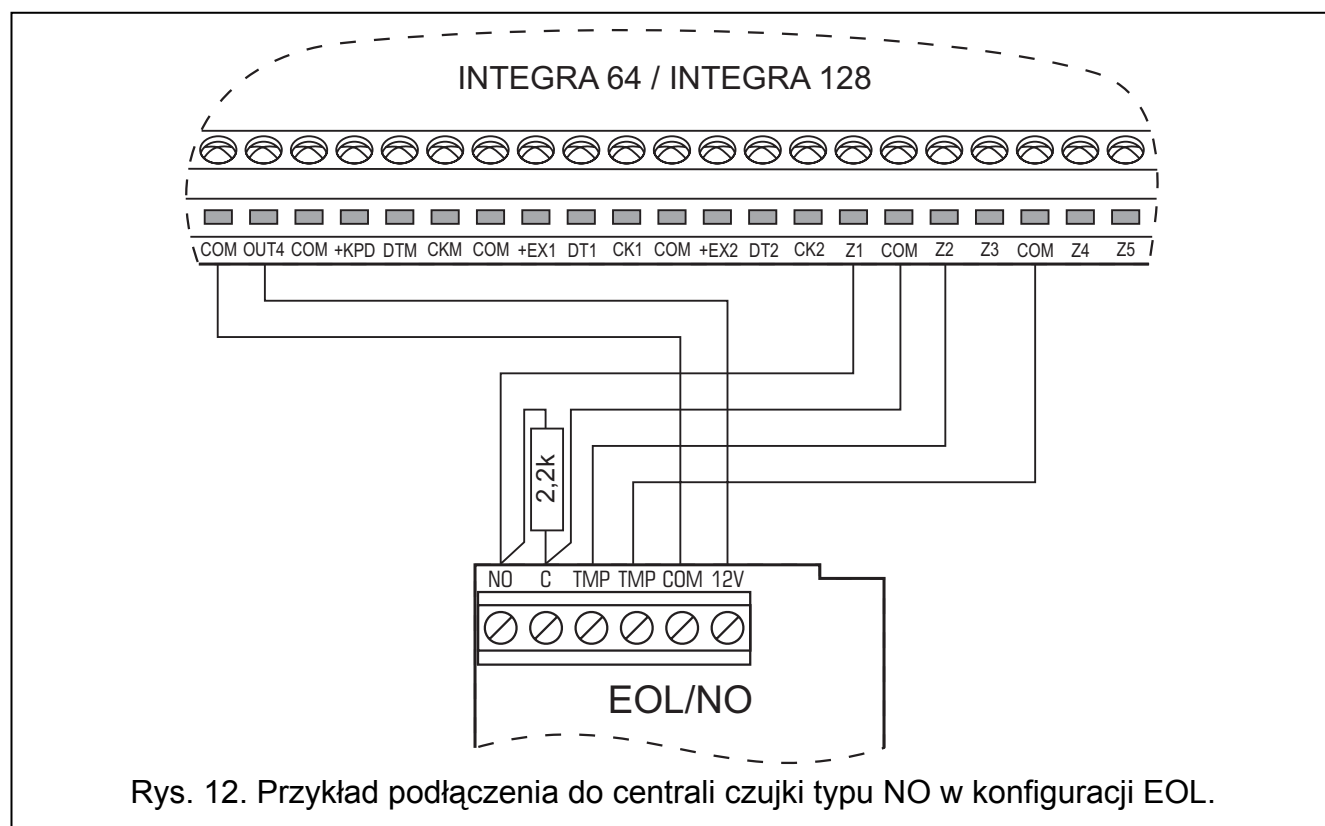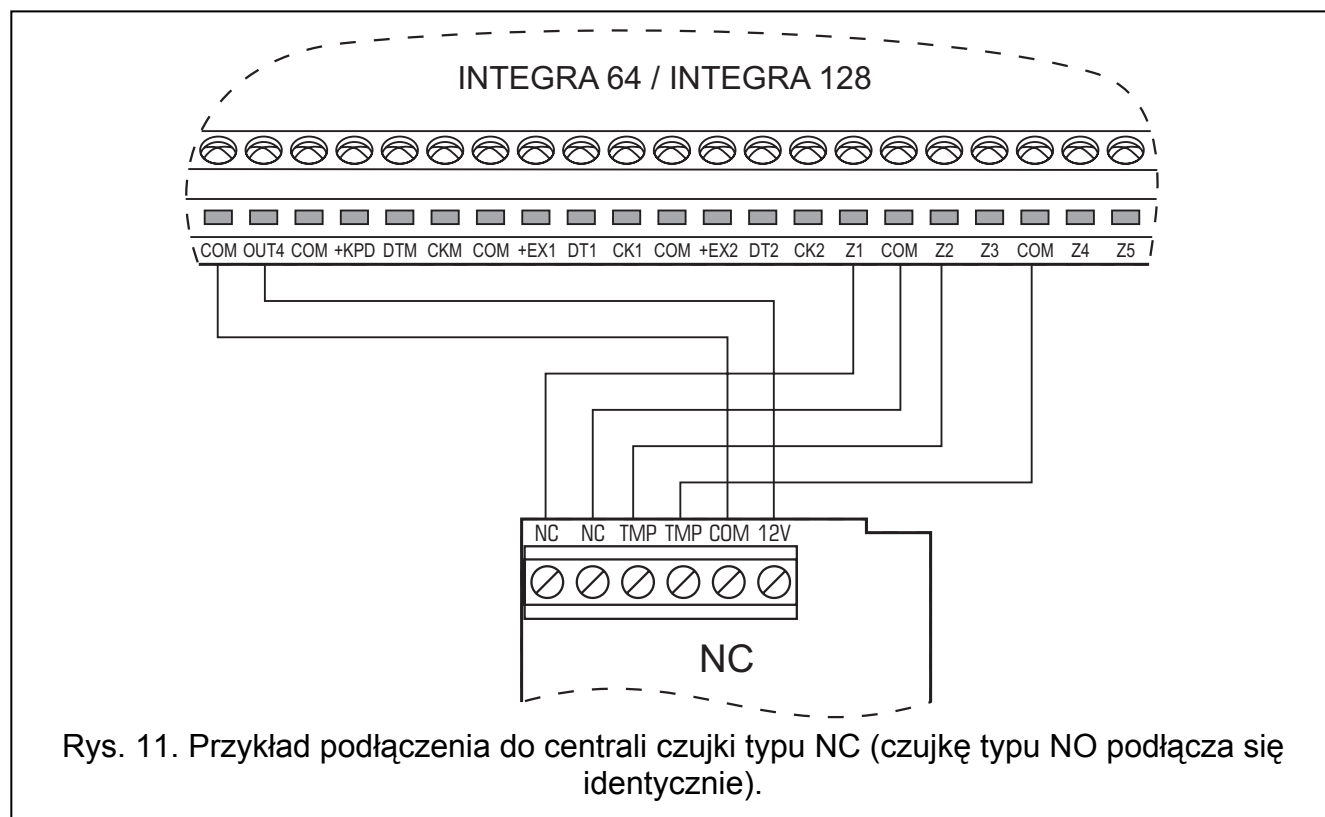

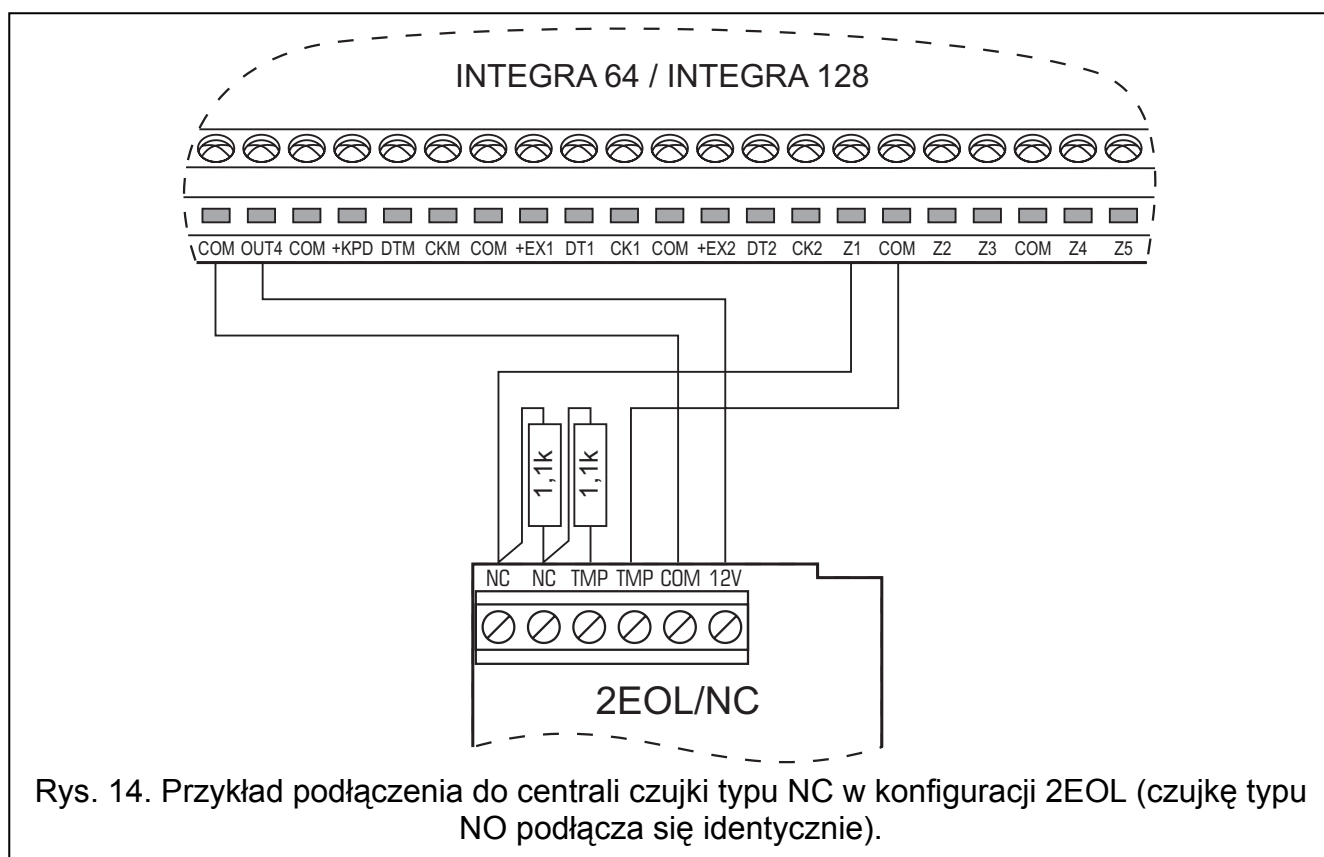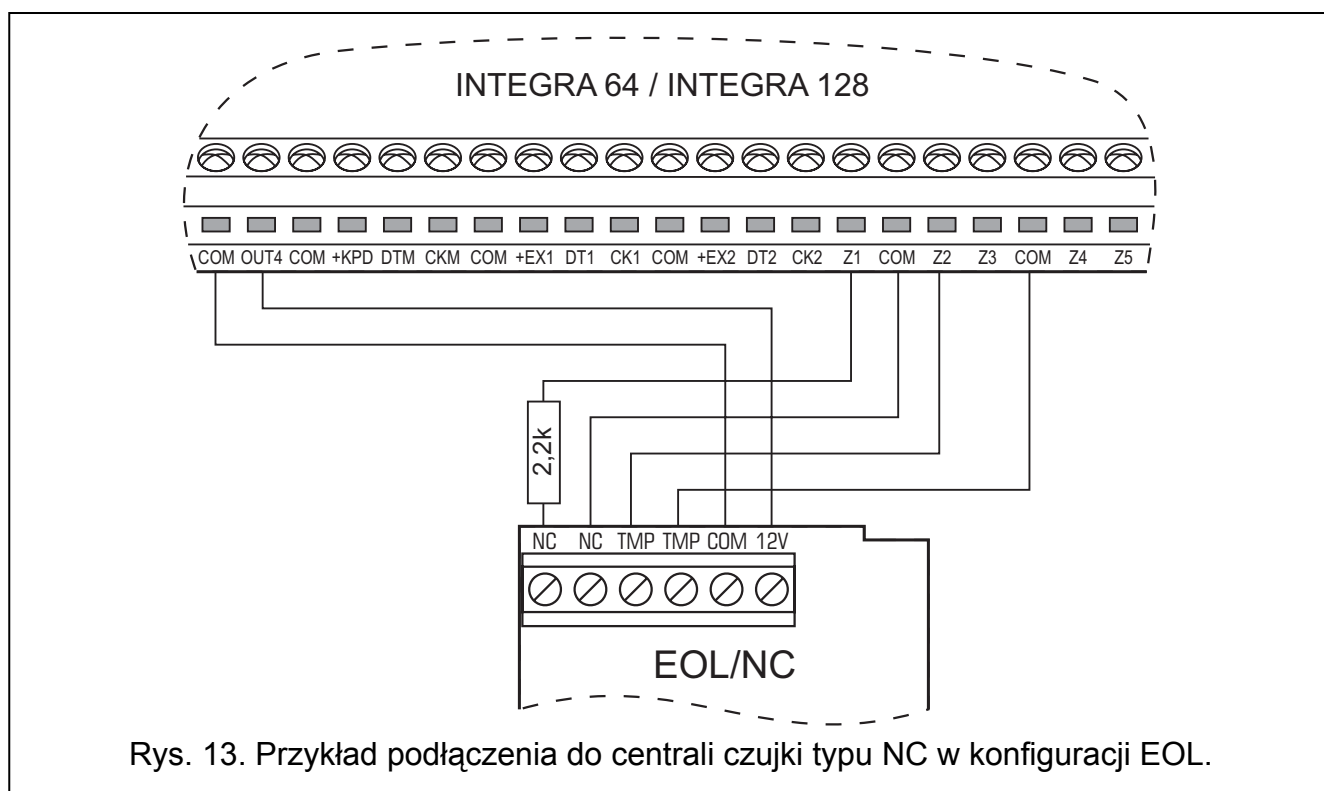


Rysunki 11, 12, 13 i 14 pokazują sposób podłączenia czujek w różnych konfiguracjach. W przedstawionych przykładach wyjście OUT4 zasilą czujki (typ 41 ZASILANIE). Sygnał z czujki podawany jest na wejście centrali Z1. Wejście Z2 na rysunkach 11, 12 i 13 zaprogramowane zostało jako typ 9 (24H SABOTAŻOWA). Rozdzielenie masy zasilania czujki i masy sygnału informującego o stanie czujki doprowadzanego do wejścia dozoru centrali, eliminuje wpływ rezystancji przewodów na rozpoznanie stanu czujki. Przy założeniu, że tylko jedna czujka jest dołączona do przewodu i długość przewodu jest niewielka, można

uproszczyć instalację prowadząc masę zasilania (COM) i sygnałową (COM) jednym przewodem.


Czujki NO i NC w konfiguracji 2EOL podłącza się identycznie, istotne jest tylko prawidłowe wskazanie centrali, jaka czujka jest do wejścia podłączona (2EOL/NO czy 2EOL/NC).

Uwaga: Zalecany sposób zasilania czujek podłączanych do ekspanderów przedstawiono w rozdziale „Podłączenie modułów rozszerzających”.

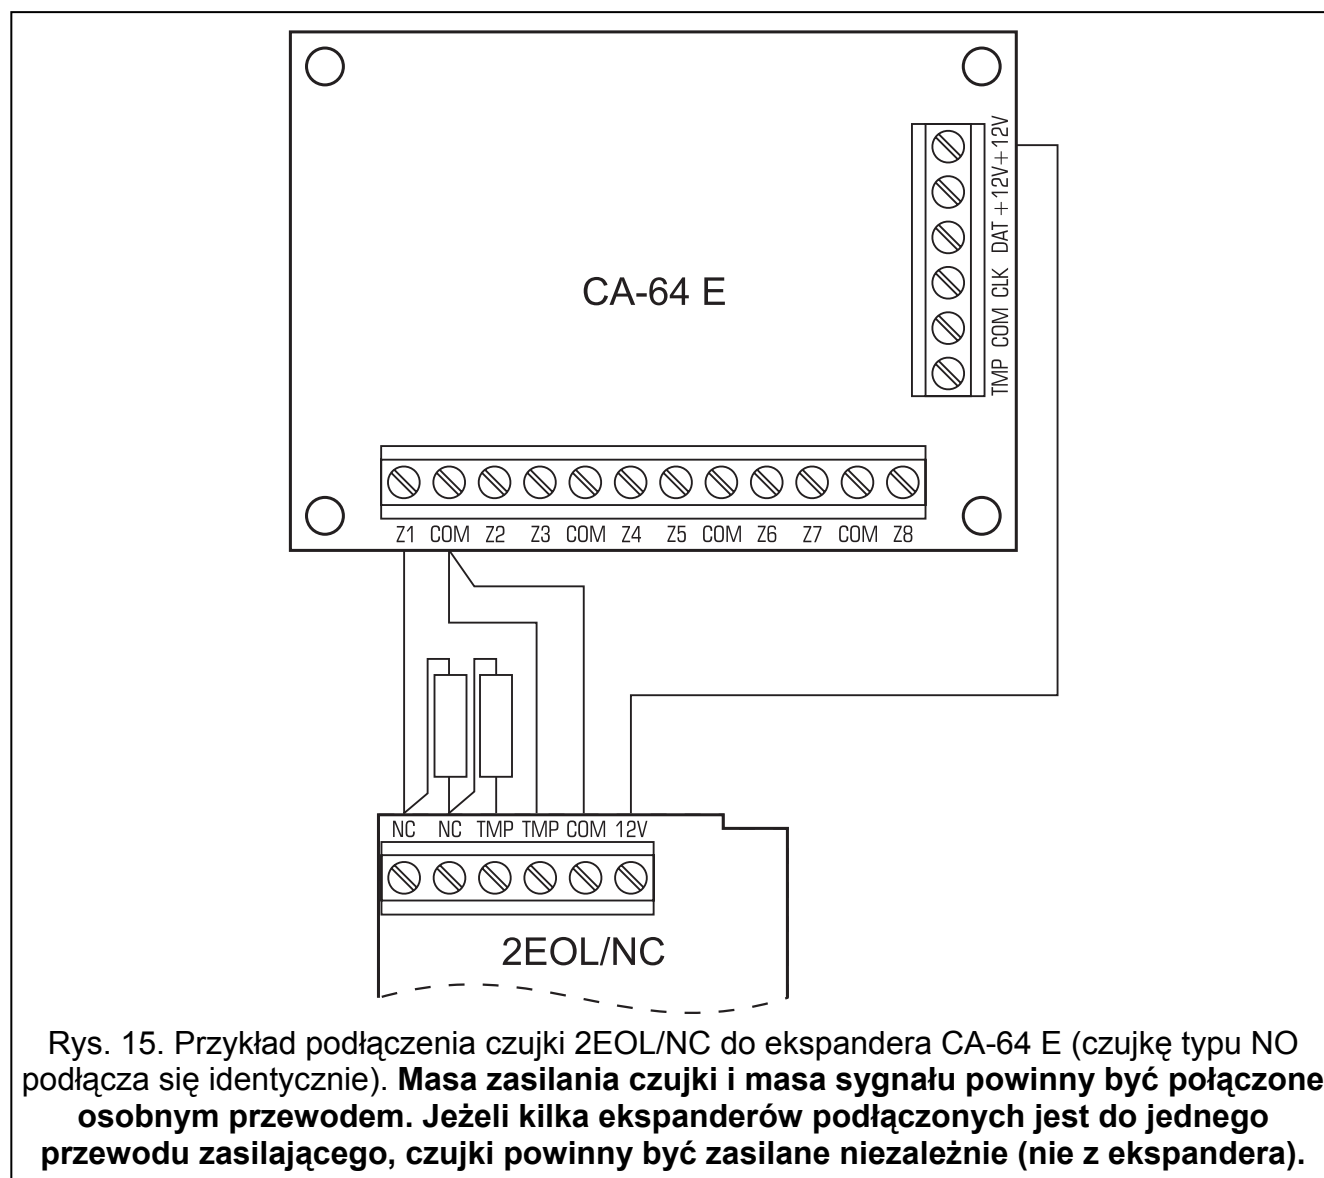

4.4 Podłączenie sygnalizatorów


Płyta główna centrali INTEGRA wyposażona jest w wyjścia o programowanym przeznaczeniu. Chcąc dołączyć do centrali sygnalizator, konieczne jest oprogramowanie wyjścia jako „alarmowego”.

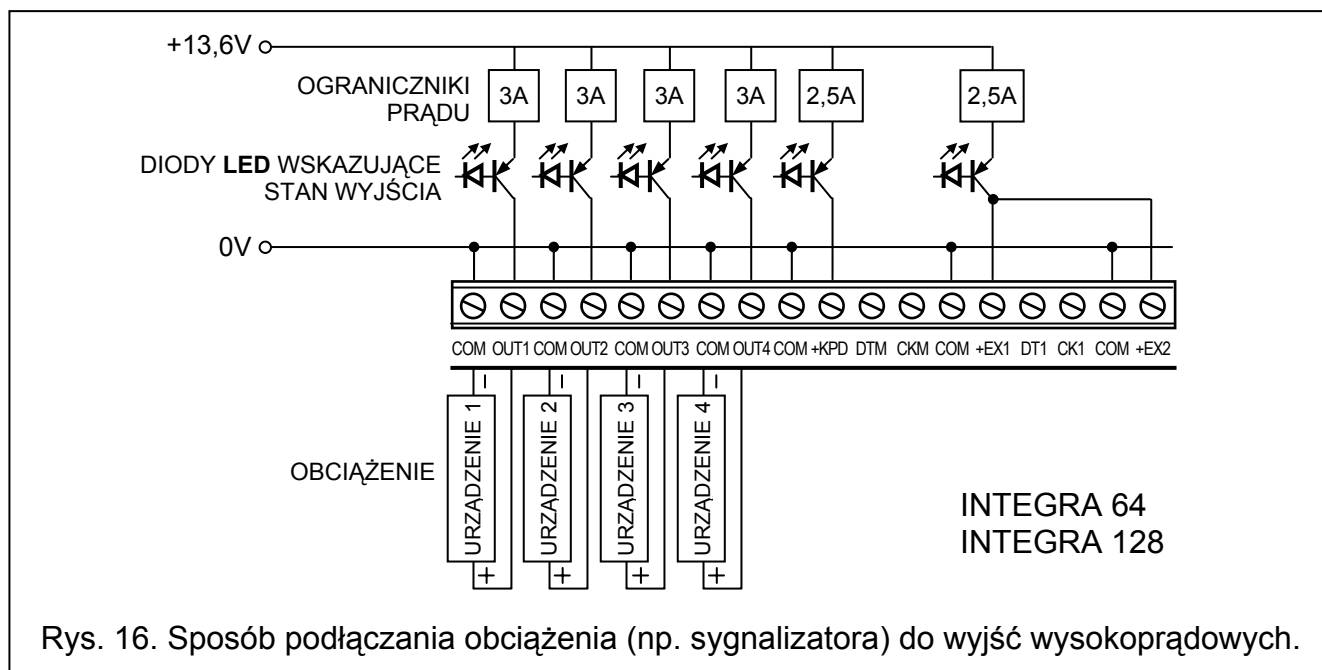

Każde wyjście wysokoprądowe programowalne posiada bezpiecznik elektroniczny i ogranicznik prądu. Strukturę tych wyjść i sposób podłączania do nich sygnalizatorów bez własnego zasilania (lub innych urządzeń) pokazano na rysunku 16.

Uwagi:

- Wyjścia programowalne wysokoprądowe posiadają układ kontroli obecności obciążenia działający, gdy wyjście jest nieaktywne. Jeśli obciążenie dołączone jest poprawnie, a centrala sygnalizuje awarię „Brak obciążenia...”, równolegle do obciążenia należy dołączyć rezystor 2,2 k Ω .
- Jeśli sygnalizator dołączony do wyjścia równolegle z rezystorem 2,2 k Ω wydaje niepożądane dźwięki (gdy nie jest sterowany), rezystor należy zmniejszyć.
- Niewykorzystane wyjścia programowalne wysokoprądowe należy obciążyć rezystorami 2,2 k Ω .

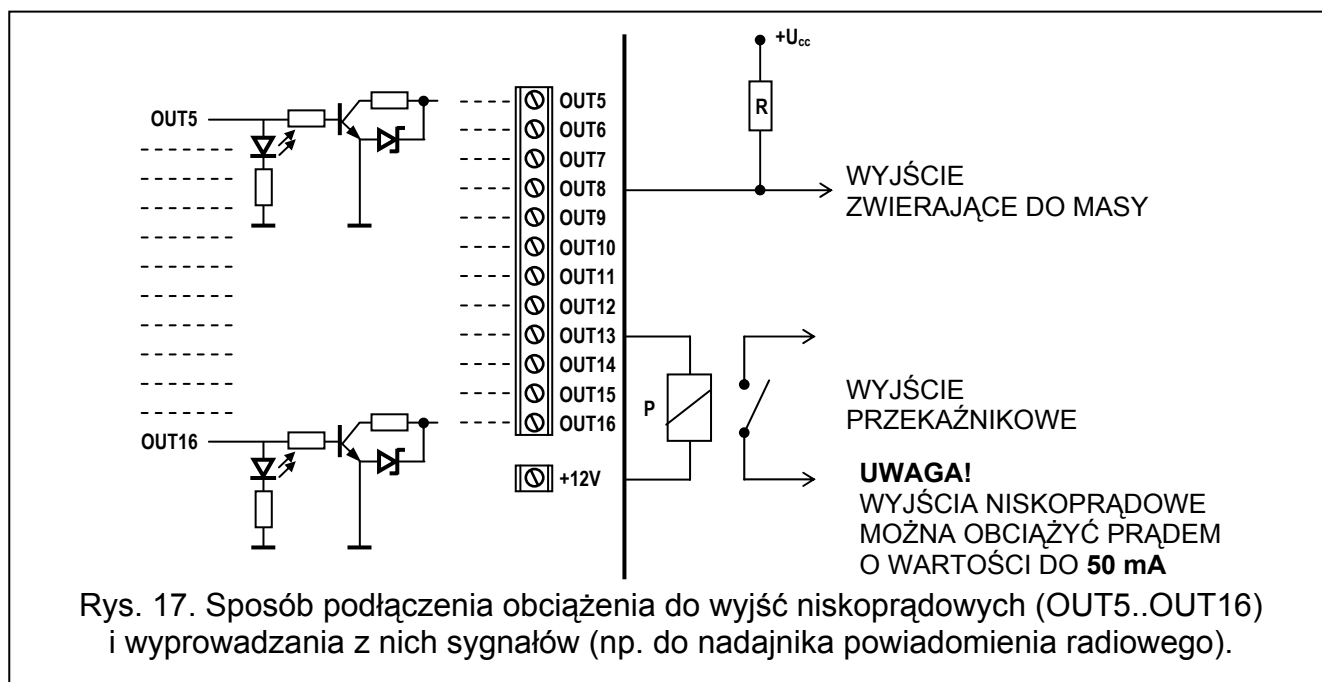

Wyjścia programowalne niskoprądowe przeznaczone są do sterowania urządzeniami (np. sygnalizatorami) posiadającymi własne zasilanie. Obciążenia do nich dołączane (np. przekaźniki) nie mogą wymuszać przepływu prądu większego niż 50 mA. Strukturę wyjść niskoprądowych i sposób ich wykorzystania pokazano na rysunku 17.

4.5 Podłączenie linii telefonicznej

Jeśli w systemie alarmowym wykorzystany będzie komunikator telefoniczny centrali (monitorowanie, powiadamianie lub programowanie zdalne), konieczne jest doprowadzenie do centrali analogowej linii telefonicznej. Podłącza się ją do złącza znajdującego się w prawym górnym rogu płytki drukowanej. W celu zapewnienia poprawnej pracy powiadamiania, **centrala musi być podłączona bezpośrednio do linii** (złącza oznaczone TIP, RING), a wszelkie pozostałe urządzenia (telefon, telefaks) – za centralą (złącza oznaczone T-1, R-1). Takie połączenie umożliwia centrali całkowite przejęcie linii na czas telefonowania, co zapobiega możliwości zablokowania funkcji powiadamiania przez podniesienie słuchawki telefonu.

Linia telefoniczna musi być doprowadzona kablem czteroprzewodowym, by możliwe było dołączenie centrali przed pozostałymi urządzeniami (telefon, telefaks i inne).




Nie należy przysyłać sygnałów telefonicznych i sygnałów systemu alarmowego jednym wielożyłowym kablem. Sytuacja ta grozi uszkodzeniem systemu w przypadku przebicia wysokiego napięcia pochodzącego z linii telefonicznej.

Centrala współpracuje tylko z analogowymi łączami abonenckimi. Podłączenie obwodu telefonicznego bezpośrednio do sieci cyfrowej (np. ISDN) powoduje zniszczenie urządzenia.

Instalator zobowiązany jest powiadomić użytkownika o sposobie podłączenia centrali do sieci telefonicznej.

4.6 Podłączenie syntezerów mowy

W przypadku wykorzystania funkcji telefonicznego powiadamiania o alarmie komunikatem głosowym, konieczne jest dołączenie do centrali co najmniej jednego syntezeru mowy.

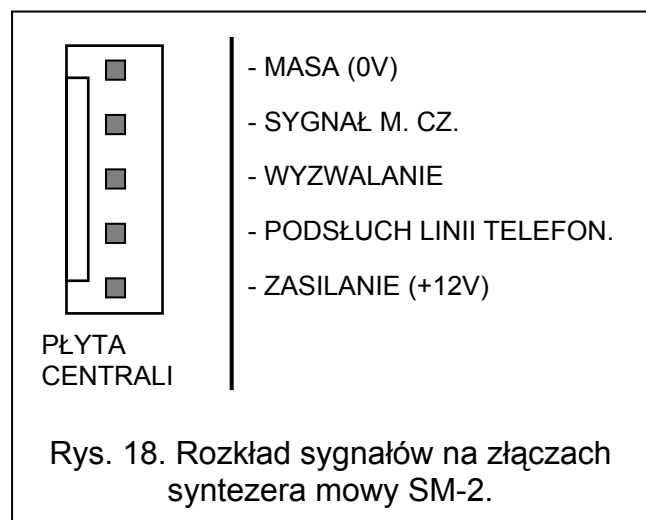


Centrale INTEGRA wyposażone są w jedno lub dwa gniazda przeznaczone do podłączenia syntezerów mowy SM-2. Gniazda znajdują się z prawej strony płytki drukowanej, między złączem linii telefonicznej i gniazdami wyjść niskoprądowych. Gniazdo na płycie INTEGRA 64 i INTEGRA 128 oznaczone symbolem SYNT1 przeznaczone jest do podłączenia komunikatu *Syntezier 1*, natomiast SYNT2 do komunikatu *Syntezier 2*. Odsłuch komunikatu i „podsłuch” linii telefonicznej możliwy jest na obu złączach syntezeru mowy SM-2.

Gdy potrzebna jest większa ilość komunikatów, konieczne jest zastosowanie

modułu ekspandera syntezerów mowy CA-64 SM, który pozwala na wygenerowanie 16 komunikatów po 15s każdy. Syntezy te sterowane są poprzez szynę ekspanderów, natomiast sygnał audio podłącza się do złącza SYNT1 lub SYNT2 na płytach INTEGRA 64 i INTEGRA 128, lub do złącza SM-2 VOICE SYNTHESIZER na płytach INTEGRA 24 i INTEGRA 32.

4.7 Podłączenie drukarki

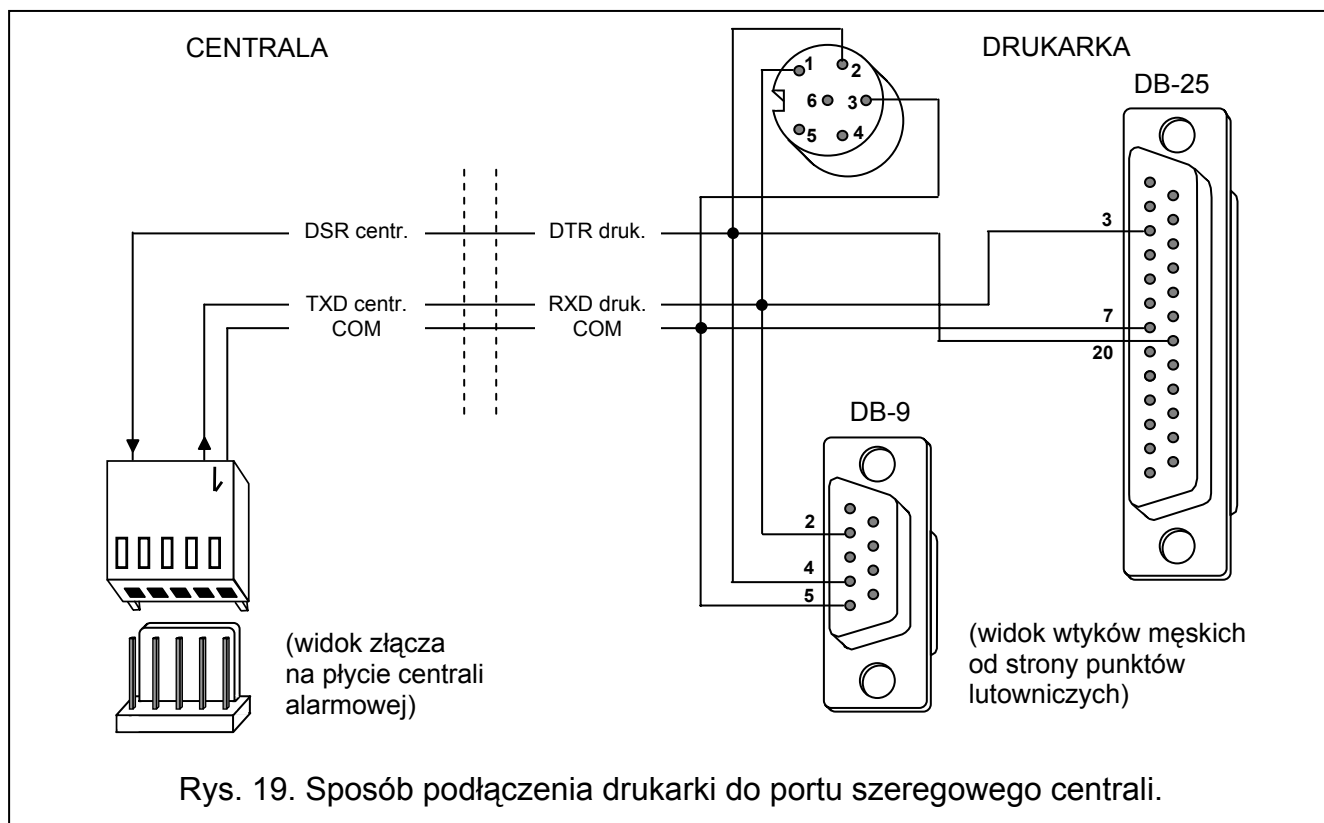

Port RS-232 centrali umożliwia podłączenie drukarki wyposażonej w port szeregowy. Centrala może drukować zdarzenia w formie „skondensowanej” (pojedyncze zdarzenie zajmuje jedną linię wydruku, zawierającą do 80 znaków) lub rozszerzonej, z nazwami wejść, stref, użytkowników i modułów (zdarzenie zajmuje wtedy dwie linie dla drukarek nie pozwalających na wydruk większej ilości znaków w linii niż 80; dla drukarek pozwalających na wydruk 132 znaków w linii, wydruk z opisami mieści się w jednej linii).

4.8 Podłączenie zasilania

Centrala alarmowa jest podłączona do zasilania sieciowego na stałe. W związku z tym, przed przystąpieniem do wykonania okablowania systemu, należy zapoznać się z instalacją elektryczną obiektu. Do zasilania centrali należy wybrać obwód, w którym cały czas obecne będzie napięcie. Powinien on być zabezpieczony właściwym bezpiecznikiem.

UWAGA !

Przed dołączeniem centrali do obwodu, z którego będzie ona zasilana, należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie.

4.8.1 Opis połączeń elektrycznych

- Przewody doprowadzające napięcie zmienne 230 V podłączyć do zacisków transformatora oznaczonych „0–230V”.
- Połączyć przewodami zaciski uzwojenia wtórnego transformatora („0–18 V” lub „0–20 V” w zależności od typu obudowy) z zaciskami „~ AC” na płycie głównej centrali. Do jednego transformatora można podłączyć tylko jedno urządzenie z zasilaczem impulsowym.
- Przewód obwodu ochrony przeciwporażeniowej podłączyć do kostki zaciskowej umieszczonej obok transformatora i oznaczonej symbolem . Obwód ten połączyć również z zaciskiem ochronnym centrali.



Płyta główna INTEGRA ma możliwość podłączenia do obwodu zabezpieczenia przeciwporażeniowego (uziemienia). Zacisk przewodu ochronnego jest oznaczony symbolem: $\equiv$. Do zacisku uziemienia nie wolno podłączać przewodu „zerowego” obwodu zasilania sieciowego AC 230 V. Jeżeli w obiekcie brakuje osobnego obwodu przeciwporażeniowego, zacisk należy pozostawić nie podłączony.

W zależności od płyty głównej zasilacz dostosowany jest do napięcia wejściowego 18 V lub 20 V.

Należy uważać, aby w systemie alarmowym nie spowodować przeciążenia zasilacza centrali. Dobrze jest sporządzić **bilans obciążenia** zasilacza. Suma prądów pobieranych przez odbiorniki (czujki, manipulatory) i prądu ładowania akumulatora, nie może przekroczyć wydajności zasilacza. W przypadku większego zapotrzebowania na energię elektryczną, należy do zasilania części odbiorników w systemie alarmowym wykorzystać dodatkowy zasilacz (np.: APS-15, APS-30 produkcji SATEL). W tabelach (na końcu instrukcji) podano przykładowe oszacowanie bilansu prądów pobieranych przez system, oraz przykład oszacowania doboru akumulatora dla poszczególnych płyt głównych INTEGRA.

Napięcie stabilizowane zasilacza centrali wynosi 13,6–13,8 V i jest ustawiane w toku produkcji – nie należy go zmieniać.

4.8.2 Procedura startu zasilania centrali

1. Podłączyć przewody zasilania awaryjnego do odpowiednich zacisków akumulatora (czerwony do plusa, czarny do minusa akumulatora). W komplecie z centralą znajdują się przejściówki (konektory dopasowujące) służące do podłączenia akumulatora posiadającego skręcane końcówki (np. akumulator o pojemności 17 Ah). W związku z tym nie należy obcinać końcówek kabli akumulatorowych. **Centrala nie uruchomi się po podłączeniu samego akumulatora** (bez podłączonego zasilania sieciowego), natomiast będzie pracowała w przypadku zaniku napięcia ~230 V – jeżeli wcześniej była już uruchomiona.

Uwaga: *Gdy w czasie pracy centrali z akumulatora napięcie spadnie do ok. 11 V, centrala zgłosi awarię akumulatora. Po obniżeniu się napięcia do ok. 9,5 V centrala odłącza akumulator (system zatrzymuje się).*

2. Podłączyć zasilanie sieciowe ~230 V – następuje start pracy centrali.

Wymieniona tu kolejność włączania zasilania (najpierw akumulator, a następnie sieć 230 V) umożliwi prawidłową pracę zasilacza i układów zabezpieczeń elektronicznych centrali, dzięki którym unika się uszkodzeń elementów systemu alarmowego, spowodowanych ewentualnymi błędami montażowymi. W podobny sposób należy uruchamiać moduły z własnym zasilaniem.

Uwaga: *Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której konieczne będzie całkowite odłączenie zasilania centrali, to należy wyłączyć kolejno sieć i akumulator. Ponowne załączenie zasilania powinno odbyć się zgodnie z opisaną wcześniej kolejnością (najpierw akumulator, a następnie napięcie zmienne 230 V).*

Po wykonaniu wszystkich połączeń elektrycznych i upewnieniu się o ich prawidłowości, można przystąpić do uruchomienia systemu. Zaleca się rozpoczęcie pracy z centralą bez podłączonych sygnalizatorów, obciążając wyjścia wysokoprądowe rezystorami 2,2 kΩ. Sygnalizatory można podłączyć dopiero po zakończeniu programowania parametrów realizowanego systemu alarmowego.

W systemach posiadających moduły rozszerzające z własnym zasilaniem zaleca się uruchomienie najpierw centrali, a następnie kolejno pozostałych części systemu.

UWAGA !

Ponieważ centrala nie posiada wyłącznika umożliwiającego odłączenie zasilania sieciowego, istotne jest, aby właściciela systemu alarmowego lub jego użytkownika powiadomić o sposobie odłączenia jej od sieci (np. poprzez wskazanie bezpiecznika zabezpieczającego obwód zasilający centralę).

5. Uruchomienie centrali

Prawidłowo zainstalowana centrala po włączeniu zasilania sieciowego powinna wystartować bez problemów, zgodnie z opisem zawartym w punkcie **Start systemu**.

Centrala z oprogramowaniem fabrycznym (po restarcie ustawień) obsługuje wszystkie zainstalowane manipulatory, tak jakby były one zidentyfikowane. Nie kontroluje jednak sabotażu manipulatorów i ich wejść oraz nie pozwala na programowanie parametrów pracy systemu alarmowego – większość funkcji serwisowych jest niedostępna do momentu wykonania identyfikacji manipulatorów i ekspanderów.

Centrala połączona z komputerem wymusza powstanie nowego zbioru danych.

Uwagi:

- *Wykonanie identyfikacji sprzętu odblokowuje dostęp do funkcji trybu serwisowego.*
- *Jeśli centrala będzie programowana zdalnie przez linię telefoniczną, konieczne jest zaprogramowanie numeru telefonu komputera serwisu.*
- *Identyfikację sprzętu i programowanie numeru telefonu serwisu zapewniają odpowiednie funkcje serwisowe.*

5.1 Start systemu

Start centrali po włączeniu zasilania przebiega w dwóch etapach:

1. Jako pierwszy uruchamia się program STARTER, który sprawdza zawartość pamięci programu centrali. W trakcie jego działania miga dioda DIALER, a na wyświetlaczach manipulatorów LCD pojawia się odpowiedni komunikat. Gdy zawartość pamięci FLASH z programem centrali jest poprawna, STARTER uruchamia program centrali.
2. Program centrali zaczyna swoje działanie od sprawdzenia zawartości pamięci ustawień (pamięć RAM podtrzymywana akumulatorem 3,6 V/60 mAh). Jeśli w pamięci ustawień wykryte zostaną różnice w stosunku do ustawień zaprogramowanych przez serwis, ustawienia zostaną odtworzone z pamięci FLASH (test jest pomijany, gdy ustawień centrali nie zapisano w pamięci FLASH; pytanie o zapis ustawień pojawia się przy wyjściu z trybu serwisowego). Po sprawdzeniu ustawień zaczyna działać centrala.

Uwagi:

- *Jeśli wykryty zostanie błąd w programie centrali, na wyświetlaczach manipulatorów LCD pojawi się komunikat „Załaduj poprawny program do centrali” i program STARTER będzie oczekiwał na nowy program z komputera. Błąd w programie może pojawić się tylko wówczas, gdy przerwano proces uaktualniania oprogramowania centrali wyłączając zasilanie.*
- *Gdy centrala nie jest zasilana, zdjęcie zworki MEMORY powoduje skasowanie pamięci ustawień, danych o użytkownikach, pamięci zdarzeń i zegara. Po podłączeniu zasilania centrala odtwarza jedynie pamięć ustawień. Dane użytkowników należy zaprogramować od nowa. Dane o hasłach administratorów i serwisu pamiętane są w odrębnej pamięci EEPROM i nie giną po zdjęciu zworki MEMORY.*

6. Zgodność z wymaganiami CLC/TS 50131-3

Aby spełnić wymagania CLC/TS 50131-3 należy:

- dla czujek wyposażonych w funkcję antymaskingu wyjście alarmowe czujki połączyć równolegle z wyjściem sygnalizacji próby zamaskowania i zaprogramować w centrali „Maksymalny czas naruszenia wejścia” na czas minimalnie dłuższy niż sygnalizacja naruszenia na wyjściu alarmowym czujki;
- dla wszystkich modułów rozszerzających z wbudowanym zasilaczem konieczne jest stosowanie dla każdego wyjścia zasilającego dodatkowego modułu zabezpieczającego przed przeciążeniem (ZB-2). Wyjście modułu sygnalizujące przeciążenie (OVL) powinno zostać podłączone do wejścia centrali zaprogramowanego jako typ 62 (TECHNICZNA – PRZECIĄŻENIE ZASILACZA).

7. Podstawowe dane techniczne

7.1 Dane techniczne central alarmowych

		Typ centrali			
		INTEGRA 24	INTEGRA 32	INTEGRA 64	INTEGRA 128
Znamionowe napięcie zasilania płyty głównej (±10%)		18 V AC, 50–60 Hz		20 V AC 50–60 Hz	
Pobór prądu przez płytę główną	minimalny	110 mA	115 mA	135 mA	
	średni	121 mA	127 mA	149 mA	
	maksymalny	204 mA	234 mA	337 mA	
Typ zasilacza centrali		A			
Nominalne napięcie zasilacza centrali (±10%)		13,8 V DC			
Zakres napięć wyjściowych		9,5 V...14 V			
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%)		11 V			
Napięcie odcięcia akumulatora (±10%)		9,5 V			
Wydajność zasilacza		1,2 A		3 A	
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (±10%)		2 A		3 A	
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych		50 mA			
Obciążalność wyjścia +KPD (±10%)		500 mA		2,5 A	
Obciążalność wyjścia AUX		500 mA			
Obciążalność wyjścia +EX		500 mA			
Obciążalność wyjść +EX1 i +EX2				2,5 A	
Prąd ładowania akumulatora (±20%)		350 mA	400/800 mA	500/1000 mA	
Klasa środowiskowa		II			
Zakres temperatur pracy		-10 °C...+55 °C			
Masa		178 g	211 g	341 g	341 g

7.2 Dane techniczne manipulatorów

		Typ manipulatora				
		INT-KLCD-GR INT-KLCD-BL	INT-KLCDR-GR INT-KLCDR-BL	INT-KLCDK-GR	INT-KLCDL-GR INT-KLCDL-BL	INT-KLCDS-GR INT-KLCDS-BL
Nominalne napięcie zasilania ($\pm 15\%$)		12 V DC				
Pobór prądu	minimalny	15 mA	55 mA	25 mA	55 mA	30 mA
	średni	17 mA	60 mA	30 mA	61 mA	33 mA
	maksymalny	101 mA	156 mA	110 mA	147 mA	151 mA
Wymiary obudowy szerokość x wysokość x grubość		140x126x26 mm		160x126x38 mm	145x115x26 mm	114x94x23,5 mm
Klasa środowiskowa		II				
Zakres temperatur pracy		-10 °C...+55 °C				
Masa		231 g	236 g	317 g	217 g	141 g

7.3 Dane techniczne modułów rozszerzających

		Typ modułu												
		INT-S-GR INT-S-BL	CA-64 E	CA-64 EPS	CA-64 O		CA-64 OPS		CA-64 PP	CA-64 ADR	ADR-MOD	CA-64 SM		
Nominalne napięcie zasilania (±15%)		12 V DC	12 V DC	18 V AC	12 V DC		18 V AC		18 V AC	18 V AC	12 V DC	12 V DC		
Pobór prądu	minimalny	22 mA	16 mA	35 mA	15 mA		35 mA		41 mA	42 mA	1,5 mA	15 mA		
	średni	24 mA	18 mA	39 mA	17 mA		39 mA		45 mA	46 mA	1,8 mA	17 mA		
	maksymalny	66 mA	70 mA	91 mA	116 mA		138 mA		194 mA	55 mA	5 mA	72 mA		
Wydajność zasilacza		-	-	2,2 A	-		2,2 A		2,2 A	2,2 A	-	-		
Obciążalność wyjścia AUX z podłączonym modułem ZB-2				1,7 A			1,7 A		1,7 A	1,7 A				
Nominalne napięcie wyjściowe		-	-	13,8 V	-		13,8 V		13,8 V	13,8 V	-	-		
Napięcie wyjściowe	minimalne	-	-	9,5 V	-		9,5 V		9,5 V	9,5 V	-	-		
	maksymalne	-	-	14 V	-		14 V		14 V	14 V	-	-		
Prąd ładowania akumulatora (±20%)		-	-	400/800 mA	-		400/800 mA		400/800 mA	400/800 mA	-	-		
Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%)		11 V												
Napięcie odcięcia akumulatora (±10%)		9,5 V												
Maksymalny czas ładowania akumulatora		24 h												
Klasa środowiskowa		II												
Zakres temperatur pracy		-10 °C...+55 °C												
Masa		110 g	47 g	131 g	OC	R	ROC	OC	R	ROC	190 g	125 g	9 g	41 g
					74 g	118 g	96 g	155 g	197 g	181 g				

7.4 Dobór akumulatora



Zasilacz centrali został zaprojektowany do współpracy z akumulatorami ołowiowymi lub innymi o podobnej charakterystyce ładowania.

Niedopuszczalne jest podłączanie do centrali całkowicie rozładowanego akumulatora (napięcie na zaciskach akumulatora bez podłączonego obciążenia mniejsze od 11 V). Aby uniknąć uszkodzenia sprzętu, mocno rozładowany, bądź nigdy nie używany akumulator należy wstępnie doładować odpowiednią ładowarką.

	Typ centrali			
	INTEGRA 24	INTEGRA 32	INTEGRA 64	INTEGRA 128
Typ akumulatora	kwasowo-ołowiowy szczelny			
Maksymalna pojemność	8 Ah	19 Ah	24 Ah	24 Ah
Maksymalny czas doładowania 80%	24 h			

Doboru akumulatorów należy dokonywać indywidualnie dla każdego systemu. Poniżej przedstawiono przykłady bilansu baterii akumulatorów wg zaleceń zawartych w EN 50131-1:2005 dla zasilacza typu A stopnia 3. Zakładają one w razie awarii zasilania sieciowego konieczności pracy systemu alarmowego przez okres 30 godzin na zasilaniu awaryjnym, gdy system może powiadamiać zdalnie o problemie z zasilaniem.

7.4.1 INTEGRA 24 – akumulator 7Ah

Dysponowany prąd na 30 godzin dla akumulatora 7 Ah wynosi:

$$I_{30h} = 7 \text{ Ah} / 30 \text{ h} \approx 0,233 \text{ A (233 mA)}$$

Średnie prądy pobierane przez elementy przykładowego systemu alarmowego zbudowanego w oparciu o centralę INTEGRA 24:

- płyta główna INTEGRA 24: 121 mA;
- wejścia NC: 4 x 5 mA;
- manipulator INT-KLCD-GR: 17 mA;
- klawiatura strefowa INT-S-GR: 24 mA;
- 2 czujki ruchu PIR: 2 x 10 mA;
- 2 czujki magnetyczne: 0 (nie wymagają zasilania).

$$\sum I_s = 0,121 + 4 \times 0,005 + 0,017 + 0,024 + 2 \times 0,010 = 0,202 \text{ A (202 mA)}$$

Sumaryczny średni prąd pobierany przez system wynosi 202 mA, czyli jest mniejszy od prądu, który może zapewnić akumulator.

7.4.2 INTEGRA 32 – akumulator 7 Ah

Dysponowany prąd na 30 godzin dla akumulatora 7 Ah wynosi:

$$I_{30h} = 7 \text{ Ah} / 30 \text{ h} \approx 0,233 \text{ A (233 mA)}$$

Średnie prądy pobierane przez elementy przykładowego systemu alarmowego zbudowanego w oparciu o centralę INTEGRA 32:

- płyta główna INTEGRA 32: 127 mA;
- wejścia NC: 8 x 5 mA;
- manipulator INT-KLCD-GR: 17 mA;

- klawiatura strefowa INT-S-GR: 24 mA;
- 2 czujki ruchu PIR: 2 x 10 mA;
- 6 czujek magnetycznych: 0 (nie wymagają zasilania).

$$\sum I_s = 0,127 + 4 \times 0,005 + 0,017 + 0,024 + 2 \times 0,010 = 0,228 \text{ A (228 mA)}$$

Sumaryczny średni prąd pobierany przez system wynosi 228 mA, czyli jest mniejszy od prądu, który może zapewnić akumulator.

7.4.3 INTEGRA 32 – akumulator 17 Ah

Dysponowany prąd na 30 godzin dla akumulatora 17 Ah wynosi:

$$I_{30h} = 17 \text{ Ah} / 30 \text{ h} \approx 0,566 \text{ A (566 mA)}$$

Średnie prądy pobierane przez elementy przykładowego systemu alarmowego zbudowanego w oparciu o centralę INTEGRA 32:

- płyta główna INTEGRA 32: 127 mA;
- wejścia NC: 8 x 5 mA;
- 2 manipulatory INT-KLCD-GR: 2x17 mA;
- 2 klawiatury strefowe INT-S-GR: 2x24 mA;
- 3 czujki ruchu PIR: 3 x 10 mA;
- 3 czujki mikrofalowe: 3 x 25 mA
- 2 czujki magnetyczne: 0 (nie wymagają zasilania).

$$\sum I_s = 0,127 + 8 \times 0,005 + 2 \times 0,017 + 2 \times 0,024 + 3 \times 0,010 + 3 \times 0,025 = 0,354 \text{ A (354 mA)}$$

Sumaryczny średni prąd pobierany przez system wynosi 354 mA, czyli jest mniejszy od prądu, który może zapewnić akumulator.

7.4.4 INTEGRA 64/128 – akumulator 17 Ah

Dysponowany prąd na 30 godzin dla akumulatora 17 Ah wynosi:

$$I_{30h} = 17 \text{ Ah} / 30 \text{ h} \approx 0,566 \text{ A (566 mA)}$$

Średnie prądy pobierane przez elementy przykładowego systemu alarmowego zbudowanego w oparciu o centralę INTEGRA 64 lub INTEGRA 128:

- płyta główna INTEGRA 64/128: 149 mA;
- wejścia NC: 16 x 5 mA;
- 3 manipulatory INT-KLCD-GR: 3x17 mA;
- 4 klawiatury strefowe INT-S-GR: 4x24 mA;
- 10 czujek ruchu PIR: 10 x 10 mA;
- 3 czujki mikrofalowe: 3 x 25 mA
- 2 czujki magnetyczne: 0 (nie wymagają zasilania).

$$\sum I_s = 0,149 + 16 \times 0,005 + 3 \times 0,017 + 4 \times 0,024 + 10 \times 0,010 + 3 \times 0,025 = 0,551 \text{ A (551 mA)}$$

Sumaryczny średni prąd pobierany przez system wynosi 551 mA, czyli jest mniejszy od prądu, który może zapewnić akumulator.

UWAGA!

Sprawny system alarmowy nie stanowi zabezpieczenia przed włamaniem, napadem lub pożarem, jednak zmniejsza ryzyko zaistnienia takiej sytuacji bez zaalarmowania i powiadomienia o tym. Dlatego też firma SATEL zaleca, aby działanie całego systemu alarmowego było regularnie testowane.

Wszystkie układy oznaczone są wersją i datą. Program okresowo kontroluje zawartość pamięci. Przebieg programu jest nadzorowany układem sprzętowym. W przypadku błędu pamięci generowana jest awaria. W przypadku błędu wykonania programu procesor jest restartowany.

8. Historia zmian w treści instrukcji

Poniżej zamieszczono opis zmian w treści w odniesieniu do instrukcji dla centrali z oprogramowaniem v1.04.

DATA	WERSJA PROGRAMU	WPROWADZONE ZMIANY
2007-08	1.05	• Dodano informację o nowym formacie transmisji do stacji monitorującej: SIA (s. 4). • Dodano informacje o nowym sposobie konfigurowania wejść: stan wejścia może zmieniać się wraz ze zmianą stanu wyjścia (s. 5 i 21). • Dodano informacje o nowych urządzeniach obsługiwanych przez centralę alarmową (s. 6-8). • Dodano informacje dotyczące możliwości podłączenia do wejść ekspanderów CA-64 E i CA-64 EPS (modułów w wersji produkowanej od 2007 roku) czujek roletowych i wibracyjnych (s. 7, 8 i 21). • Zmodyfikowano treść i rysunki w rozdziale poświęconym podłączaniu do centrali modułów rozszerzających (s. 16). • Dodano informację o możliwości programowania wartości rezystorów dla konfiguracji EOL i 2EOL w przypadku wejść w ekspanderach CA-64 E i CA-64 EPS (modułów w wersji produkowanej od 2007 roku) (s. 21).

SATEL sp. z o.o.
ul. Schuberta 79
80-172 Gdańsk
POLSKA
tel. 0-58 320 94 00; serwis 0-58 320 94 30
dz. techn. 0-58 320 94 20; 0 604 166 075
info@satel.pl
www.satel.pl